

➤ Bike







› Portate la vostra bici dall'inizio alla fine.

Sia che ami il brivido di una gara di downhill, l'impegno fisico di una granfondo o il relax di una tranquilla passeggiata, la bicicletta rappresenta probabilmente il mezzo più semplice per godere della vita all'aria aperta. Sulla strada per il vostro prossimo viaggio i nostri portabici manterranno le biciclette perfettamente fissati all'auto. Noi cerchiamo di preoccuparci di mantenere le bici al loro posto - voi preoccupatevi della corsa.

Le sfide non dovranno iniziare fino a quando non sarete sulla vostra bicicletta ed inizierete la corsa!



Legenda simboli



Numero massimo di bici trasportabili.



Portabici consigliato per bici elettriche o altre bici pesanti (max 30 kg).



PORTABICI DA TETTO, PAG. 40

- ❶ Sistema di fissaggio AcuTight brevettato che fa "click" quando si è raggiunta la coppia di serraggio ottimale controllando l'intensità della forza esercitata sulla forcella.
- ❷ Una volta collocata sul portabici, la bicicletta resta ferma in posizione consentendo di effettuare tutte le operazioni di regolazione e fissaggio in modo semplice e veloce.

PORTABICI DA PORTELLONE POSTERIORE, PAG. 44

- ❸ La soluzione perfetta se la vostra auto non è provvista di gancio traino e dovete trasportare più bici.
- ❹ Trasportano da 2 a 4 biciclette.
- ❺ Ripiegabili e facili da riporre.

PORTABICI DA GANCIO TRAINO, PAG. 48

- ❻ Libero accesso al bagagliaio anche con le bici montate.
- ❼ Nuovi e migliorati braccetti blocca telaio rimovibili con pomello Acu Tight dotato di indicatore di coppia che fa "click" quando si è raggiunto il serraggio ottimale.

› Portabici da tetto





Thule Sprint 569

Il più completo portabici con bloccaggio a forcella.

Cod. Cora
600000569

Prezzo €
282,00 ○



CARATTERISTICHE

- ❶ Sistema di fissaggio AcuTight brevettato che emette un "click" quando si è raggiunta la coppia di serraggio ottimale controllando l'intensità della forza esercitata sulla forcella della bici.
- ❷ L'opzione del trasporto su tetto è consigliata per biciclette con telai sensibili (ad esempio in carbonio)
- ❸ Gli elastomeri con Tecnologia Road Dampening (RDT) inseriti negli attacchi al porta tutto ammortizzano i colpi e le vibrazioni della strada.
- ❹ La cinghia ferma ruota a cricchetto con tecnologia RDT blocca la ruota posteriore senza danneggiare il cerchio.
- ❺ Il supporto fermaruota a forma di cuneo aumenta la stabilità e la sicurezza della ruota posteriore.
- ❻ Supporto ruota telescopico per un abbinamento personalizzato con la bici e con l'auto.
- ❼ Trasporta bici fino a 17 Kg.
- ❽ Antifurto - bici su portabici e portabici su barre porta tutto (serrature incluse).
- ❾ Adattatori per canaline a "T" (20x20mm) inclusi per il montaggio su Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar e Thule AeroBar.
- ❿ Conforme alle normative City Crash.

Accessorio per Thule Sprint




Thule Borsa portaruota 563 XL

Borsa di alta qualità con speciale imbottitura, studiata appositamente per proteggere la ruota durante il trasporto ed il rimessaggio.

Cod. Cora
600000563

Prezzo €
38,00 ○

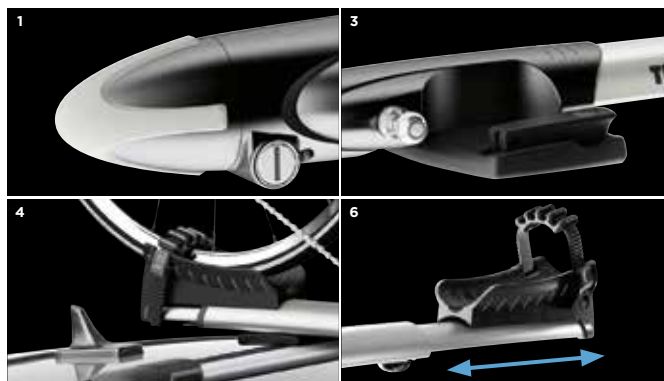



Thule ProRide 591

Il portabici da tetto migliore e più conveniente sul mercato - per biciclette fino a 20 kg.

Cod. Cora
600000591

Prezzo €
148,00 ○

CARATTERISTICHE

- ❶ La speciale canalina poggia ruote è progettata in modo che la bici si inserisca automaticamente all'interno della pinza bloccata, restando ferma in posizione.
- ❷ Il pratico pomello posizionato all'altezza del tetto facilita e semplifica il montaggio.
- ❸ L'unico portabici da tetto sul mercato con capacità di trasportare bici fino a 20 kg.
- ❹ Adatto per telai con tubi fino a 100 mm. di diametro (ovali 80x100 mm, tondi 22-80 mm)
- ❺ Le cinghie a rilascio rapido, provviste di morbide protezioni in gomma, mantengono saldamente in posizione, senza rovinarle, ruote di qualsiasi dimensione.
- ❻ Può essere facilmente montato su entrambi i lati del tetto dell'auto.
- ❼ Pre-assemblato, non necessita di utensili.
- ❽ Provvisto di serratura antifurto - la bici viene bloccata sul portabici ed il portabici sulle barre portatutto.
- ❾ Adattatori inclusi per il montaggio nelle canaline da 20x20 mm. delle barre Thule WingBar Edge, WingBar, SlideBar e AeroBar
- ❿ Conforme alla normativa City Crash.



Accessorio per Thule ProRide




Per una maggiore sicurezza utilizzare il Thule Cavo antifurto 538

Cavo in acciaio lungo 180 cm. con rivestimento in plastica e serratura. Assicura la bici al portabici per un'ulteriore protezione contro i furti.

Cod. Cora
600000538

Prezzo €
38,00 ○

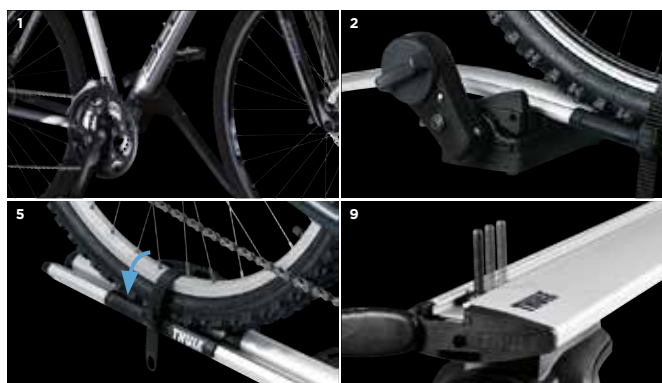



Thule OutRide 561

L'elegante, leggero e comodo portabici da tetto per fissaggio alla forcella dall'aspetto professionale.

CARATTERISTICHE

- 1 Bloccaforcella facilmente regolabile per adattarsi a tutti i tipi di forcella.
- 2 Adatto anche per biciclette con freni a disco e ruote con assali da 20 mm (adattatore incluso).
- 3 Cinghie a rilascio rapido per ruota posteriore (regolabili per ruote di qualsiasi dimensione).
- 4 Portata massima 17 kg.
- 5 Pre-assemblato, non necessita di utensili.
- 6 Provvisto di serratura antifurto - la bici viene bloccata sul portabici ed il portabici sulle barre portatutto.
- 7 Adattatori inclusi per il montaggio nelle canaline da 20x20 mm. delle barre Thule WingBar Edge, WingBar, SlideBar e AeroBar
- 8 Conforme alla normativa City Crash.

Cod. Cora

600000561

Thule OutRide


Prezzo €

159,00 ○

600561102

Adattatore assale da 15 mm

35,00 ○

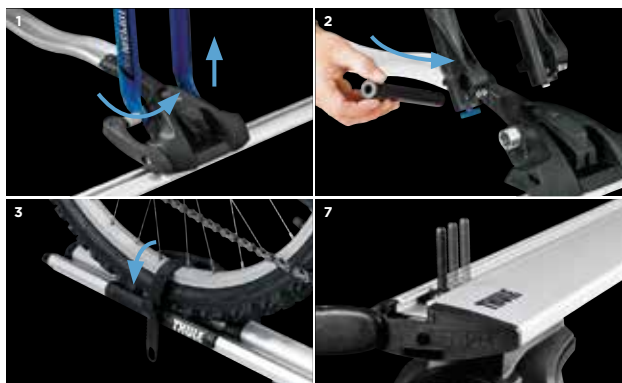

Thule FreeRide 532

Funzionale e facile da usare, è il portabici in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze.

CARATTERISTICHE


- 1 Pinza bloccatelaio con meccanismo di aggancio rapido, adatta alla maggior parte dei telai con tubi fino a 80 mm. di diametro.
- 2 Le cinghie a rilascio rapido, provviste di morbide protezioni in gomma, mantengono saldamente in posizione, senza rovinarle, ruote di qualsiasi dimensione.
- 3 Provvisto di serratura antifurto - la bici viene bloccata sul portabici ed il portabici sulle barre portatutto.
- 4 Portata massima 17 kg.
- 5 Adattatori inclusi per il montaggio nelle canaline da 20x20 mm. delle barre Thule WingBar Edge, WingBar, SlideBar e AeroBar
- 6 Conforme alla normativa City Crash.

Cod. Cora

600000532

Prezzo €

85,00 ○

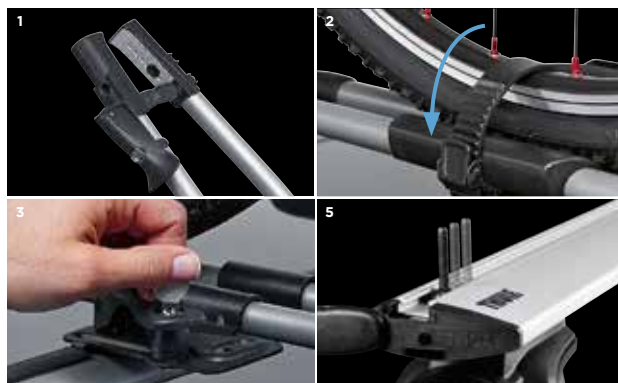

➤ Portabici per portellone posteriore





Thule RaceWay 991/992

Il Thule RaceWay è il nostro portabici posteriore più robusto, sicuro e facile da usare.

CARATTERISTICHE

- ❶ Cavi a cricchetto in acciaio con sistema di tensionamento automatico per la massima sicurezza di aggancio alla vettura.
- ❷ Il sistema brevettato FitDial garantisce un montaggio perfetto sulla vettura.
- ❸ I tamponi in gomma modellati forniscono una salda presa alla vettura e la proteggono dai graffi.
- ❹ Le culle di qualità superiore con RDT (Road Dampening Technology) assicurano le bici al portabici ed allo stesso tempo assorbono le asperità della strada.
- ❺ Gli alloggiamenti brevettati anti-oscillazione impediscono il contatto bici con bici e bici con auto.
- ❻ I bracci di supporto bici a distanza ravvicinata alloggianno le più svariate tipologie di telai, comprese le bici piccole da bambino e si reclinano quando non utilizzati.
- ❼ Serratura bici su portabici e portabici su auto (serrature incluse).
- ❽ Completamente ripiegabile per un agevole trasporto e rimessaggio.

Questo prodotto non è universale. Consultare la Guida all'Acquisto Thule per le informazioni relative a specifici modelli di auto.

Cod. Cora		Prezzo €
600991001	New! per 2 bici	429,00 ○ nuova serratura
600000992	per 3 bici	▼ 408,00 ○ modello 2014
600992001	New! per 3 bici	469,00 ○ nuova serratura




Accessorio per Thule RaceWay



Thule Adattatori per telai speciali 981/982

Adattatori regolabili che permettono il fissaggio delle bici con telaio non tradizionale (ad es. bici da donna, da downhill, BMX, ecc.). Il 981 è telescopico.

Cod. Cora	Prezzo €
600000981	35,00 ○
600982003	28,00 ○

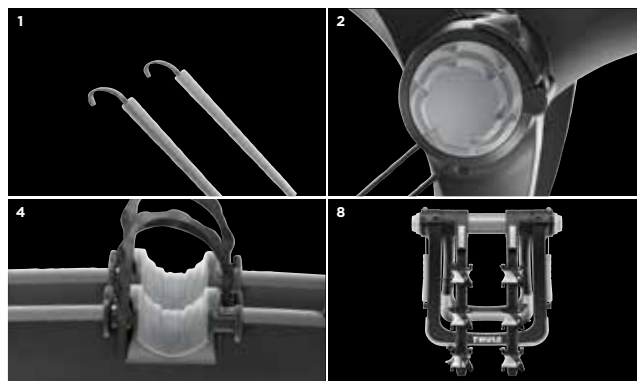



Thule BackPac 973

Portabici di alta gamma, specifico per monovolume e SUV (per 2-4 bici).

CARATTERISTICHE


- ❶ Può trasportare 2 bici, 3 con l'adattatore 973-23 e 4 con l'adattatore 973-23 + 973-24.
- ❷ La struttura rialzata evita che le bici coprano le luci posteriori e la targa.
- ❸ Tutte le parti a contatto con l'auto e le bici sono rivestite in gomma per la massima protezione.
- ❹ Pinze bloccatelaio rimovibili per facilitare il carico delle bici.
- ❺ Cinghie a rilascio rapido regolabili mantengono saldamente in posizione ruote di qualsiasi dimensione.
- ❻ Canaline poggia ruota regolabili per adattarsi anche a bici di grandi dimensioni.
- ❼ Ripiegabile per un agevole trasporto e rimessaggio.
- ❽ Antifurto grazie alla serratura che blocca la bici esterna sul portabici; possibilità di bloccare il portabici al portellone con la serratura Thule 567.
- ❾ Uno speciale kit di fissaggio permette di adattare il portabici a numerosi modelli di auto.

Per l'elenco delle vetture compatibili consultare la Guida Thule oppure il sito www.thule.com.

Cod. Cora		Prezzo €
600000973	base portabici	325,00 ○
600973-14 > 600973-19	kit vari	50,00 ○
600000567	serratura tra BackPac e auto	24,00 ○
600000976	portatarga supplementare con luci	75,00 ○



Accessorio per Thule BackPac

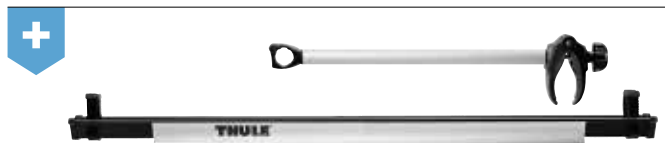

Dovete trasportare una o due bici in più?

Con l'adattatore 973-23 la portata del Thule BackPac aumenta da 2 a 3 bici mentre con l'adattatore 973-24 passa da 3 a 4 bici.

Cod. Cora		Prezzo €
600973-23	adattatore terza bici	108,00 ○
600973-24	adattatore quarta bici	108,00 ○




Thule ClipOn High 9105/9106

Portabici veloce da montare e ripiegabile, specifico per station wagon e auto 2 volumi (trasporta 2 bici).

CARATTERISTICHE

- 1 La struttura rialzata evita che le bici coprano le luci posteriori e la targa.
- 2 Tutte le parti a contatto con l'auto e le bici sono rivestite in gomma per la massima protezione.
- 3 Pinze bloccatelaio rimovibili per facilitare il carico delle bici.
- 4 Si monta facilmente al portellone grazie all'esclusivo sistema di fissaggio Snap-on.
- 5 Cinghie a rilascio rapido regolabili mantengono saldamente in posizione ruote di qualsiasi dimensione.
- 6 Canaline poggiruota regolabili per adattarsi anche a bici di grandi dimensioni.
- 7 Facilmente ripiegabile per un agevole rimessaggio.
- 8 Antifurto: con serratura che blocca la bicicletta esterna sul portabici.

Cod. Cora	Prezzo €
600009105	301,00 ○
600009106	301,00 ○

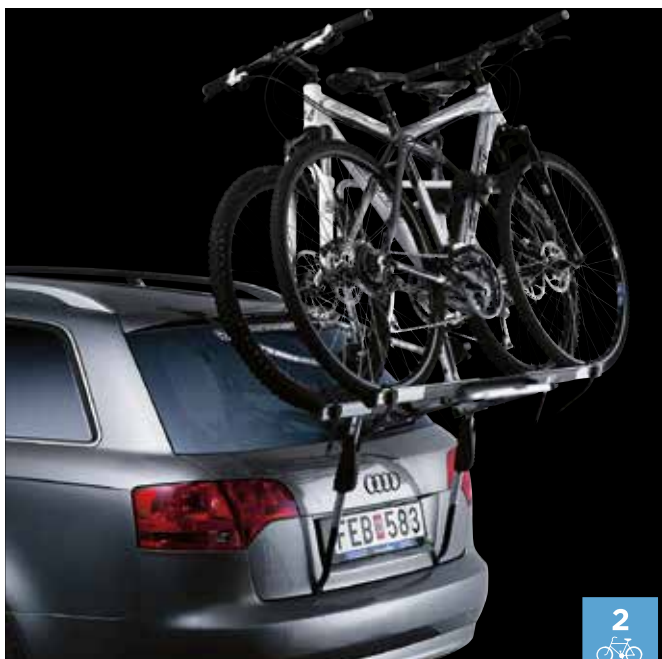

Per l'elenco delle vetture compatibili consultare la Guida Thule oppure il sito www.thule.com.

Thule ClipOn 9103/9104

Il portabici con fissaggio Snap-On ideale per station wagon e auto 2 volumi (trasporta 3 bici).

CARATTERISTICHE

- 1 Tutte le parti a contatto con l'auto e le bici sono rivestite in gomma per la massima protezione.
- 2 Si monta facilmente al portellone grazie all'esclusivo sistema di fissaggio Snap-on.
- 3 Facilmente ripiegabile per un agevole rimessaggio.
- 4 Compatibile con l'accessorio Thule Portatarga con luci 976.
- 5 Utilizzate il Thule Adattatore per telai 981/982 per trasportare bici con telaio speciali (ad es. bici da donna, da downhill, BMX, ecc.).

Cod. Cora	Prezzo €
600009103	164,00 ○
600009104	164,00 ○
60000976	75,00 ○



Per l'elenco delle vetture compatibili consultare la Guida Thule oppure il sito www.thule.com.

Thule FreeWay 968

La soluzione più semplice per trasportare su auto due e tre volumi fino a 3 biciclette.

CARATTERISTICHE

- 1 Tutte le parti a contatto con l'auto e le bici sono rivestite in gomma per la massima protezione.
- 2 Compatibile con l'accessorio Thule Portatarga con luci 976.
- 3 Utilizzate il Thule Adattatore per telai 981/982 per trasportare bici con telaio speciali (ad es. bici da donna, da downhill, BMX, ecc.).

Cod. Cora	Prezzo €
600000968	110,00 ○
600000976	75,00 ○



Per l'elenco delle vetture compatibili consultare la Guida Thule oppure il sito www.thule.com.

➤ Portabici da gancio traino





Thule EasyFold 931/932

Il portabici più conveniente, completamente pieghevole, per tutti i tipi di bici, anche elettriche (trasporta fino a 2 biciclette).

CARATTERISTICHE

- 1 Nuovi e migliorati braccetti blocca telaio rimovibili con pomello Thule AcuTight dotato di indicatore di coppia che fa "click" quando si è raggiunto il serraggio ottimale.
- 2 Completamente ripiegabile per agevolare montaggio, trasporto e rimessaggio.
- 3 L'elevata capacità di carico (2x30 kg) permette il trasporto anche di biciclette elettriche.
- 4 Canaline poggia ruota notevolmente distanziate tra loro per un maggiore spazio tra le bici.
- 5 Pratica funzione basculante a pedale per accedere facilmente al bagagliaio anche con le bici montate.
- 6 Sistema di fissaggio al gancio traino azionabile con una sola mano: richiede una forza di chiusura ridotta offrendo al tempo stesso un'elevata stabilità.
- 7 Pinze bloccatelaio particolarmente larghe per un facile fissaggio delle ruote.
- 8 Maniglie integrate per un agevole trasporto.
- 9 Antifurto grazie alle serrature che bloccano il portabici al gancio traino e le bici sul portabici.



Cod. Cora
600931014
600932014

13 poli
7 poli

Prezzo €
904,00 ○
792,00 ○



Accessorio per Thule EasyFold



Thule Borsa 931-1 per EasyFold

Protegge voi e l'auto dallo sporco durante il trasporto ed il rimessaggio del portabici.

Cod. Cora
600009311

Prezzo €
36,00 ○





Thule EuroClassic G6 928/929

Portabici di alta gamma, versatile e con elevata capacità di carico. Thule EuroClassic G6 è disponibile in due versioni - per trasportare 2 o 3 bici, entrambi con la possibilità di caricare un'ulteriore bicicletta grazie all'apposito adattatore.

CARATTERISTICHE

- 1 Nuovi e migliorati braccetti blocca telaio rimovibili con pomello Thule AcuTight dotato di indicatore di coppia che fa "click" quando si è raggiunto il serraggio ottimale.
- 2 Portata massima di 25 kg per bicicletta, adatto anche per bici elettriche.
- 3 Con l'adattatore Thule 928-1 si può aumentare la capacità di carico di una bici.
- 4 La grande distanza tra i fermaruote consente il trasporto di biciclette robuste con ruote larghe.
- 5 L'ampio angolo di inclinazione consente di aprire facilmente anche i portelloni più grandi anche con le bici caricate.
- 6 Funzione basculante a pedale per accedere facilmente al bagagliaio anche con le bici montate.
- 7 Sistema di fissaggio al gancio traino azionabile con una sola mano: richiede una forza di chiusura ridotta offrendo al tempo stesso un'elevata stabilità.
- 8 Pinze bloccatelaio particolarmente larghe per un facile fissaggio delle ruote.
- 9 Antifurto grazie alle serrature che bloccano il portabici al gancio traino e le bici sul portabici.



Cod. Cora		Prezzo €
600928020	Thule EuroClassic G6 - 2 bici	732,00 ○
600929020	Thule EuroClassic G6 - 3 bici	884,00 ○
600009042	adattatore fuoristrada G5/G6	106,00 ○
600009152	rampa di carico	51,00 ○

Accessorio per Thule EuroClassic G6



Thule Adattatore per bici 9281

Aumenta la capacità di carico del Thule EuroClassic G6 di una bici. Compatibile con tutte le bici indipendentemente dalle dimensioni del telaio e delle ruote.

Cod. Cora	Prezzo €
600928120	186,00 ○





Thule VeloCompact 924/925 e 926/927

Il portabici più compatto e leggero di Thule, pesa solo 14 kg, grazie al suo design e ai materiali moderni. Scegli Thule VeloCompact 924/925 per due biciclette e Thule VeloCompact 926/927 per tre o quattro bici.

CARATTERISTICHE

- 1 Le operazioni di montaggio e regolazione del portabici prima della chiusura della maniglia di serraggio sono semplici grazie alla stabilità iniziale dell'aggancio al gancio traino. (Solo 926/927)
- 2 Con l'adattatore 9261 è possibile aumentare la capacità di carico fino a 4 bici (926 e 927).
- 3 I bracci fermabici amovibili facilitano il montaggio delle bici.
- 4 Portaruota allungabili: semplificano il trasporto di bici con un grande interasse.
- 5 Semplice da richiudere e riporre nella maggior parte dei bagagliai.
- 6 L'ingegnosa funzione basculante a pedale facilita l'accesso al bagagliaio dell'auto anche con le bici montate.
- 7 Sistema di fissaggio al gancio traino azionabile con una sola mano: richiede una forza di chiusura ridotta offrendo al tempo stesso un'elevata stabilità.
- 8 Fissaggio semplice delle ruote grazie alle lunghe cinghie fermaruota con cricchetto.
- 9 Serratura antifurto del portabici sul gancio e delle bici sul portabici.



Fanaleria 13 poli (924-926)



Fanaleria 7 poli (925-927)

Cod. Cora

600924000	Thule VeloCompact 924 - 13 poli - 2 bici	Prezzo € 652,00 ○
600925000	Thule VeloCompact 925 - 7 poli - 2 bici	474,00 ○
600926000	Thule VeloCompact 926 - 13 poli - 3 bici	822,00 ○
600927000	Thule VeloCompact 927 - 7 poli - 3 bici	626,00 ○

Prezzo €



automechanika
innovationaward

Accessorio per Thule VeloCompact




Thule Adattatore VeloCompact per quarta bici 9261

Aumenta la capacità di trasporto del Thule VeloCompact 926/927 di una bici. Solo per Thule VeloCompact 926/927.

Cod. Cora
600926100

Prezzo €
188,00 ○

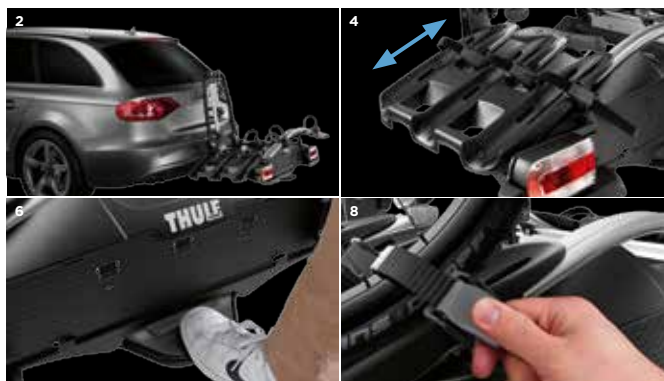



Thule EuroRide 941/943

Portabici dal design minimale ma con le stesse caratteristiche degli altri modelli presenti nella gamma per soddisfare qualsiasi esigenza di carico. In due versioni: EuroRide 941 per 2 bici e EuroRide 943 per 3 bici.

CARATTERISTICHE

- ❶ Pratica funzione basculante azionabile a mano per un agevole accesso al bagagliaio anche con le bici caricate.
- ❷ Si fissa al gancio traino in pochi secondi grazie alla speciale leva ergonomica.
- ❸ Supporti fermaruote removibili provvisti di morbide cinghie.
- ❹ Robuste pinze bloccatelaio per telai con tubi fino a 70 mm. di diametro.
- ❺ Antifurto grazie alla serratura portabici su gancio traino; si possono bloccare le bici sul portabici utilizzando il pomello con chiave 526.



Cod. Cora		Prezzo €
600000941	per 2 bici con spina a 7 poli	386,00 ○
600000943	per 3 bici con spina a 7 poli	486,00 ○

Accessorio per Thule EuroRide



Thule pomello AcuTight 528

Pomello con indicatore di coppia per i portabici posteriori dotati di braccetti bloccatelaio – si sostituisce al pomello standard

Cod. Cora	Prezzo €
600000528	23,00 ○





Thule EuroPower 915/916

Portabici robusto e stabile per poter trasportare anche le biciclette più pesanti come quelle elettriche o da downhill. Trasporta fino a 2 bici.

CARATTERISTICHE

- ❶ Nuovi e migliorati braccetti blocca telaio rimovibili.
- ❷ L'elevata capacità di carico (2x30 kg) permette il trasporto di bici elettriche.
- ❸ Canaline poggia ruota notevolmente distanziate tra loro (25 cm) per un maggior spazio tra le bici.
- ❹ Pratica funzione basculante a pedale per un agevole accesso al bagagliaio anche con le bici caricate.
- ❺ Meccanismo di fissaggio al gancio traino azionabile con una sola mano.
- ❻ Fissaggio semplice delle ruote grazie alle lunghe cinghie fermaruota con cricchetto.
- ❼ Antifurto grazie alla serratura portabici su gancio traino.

Cod. Cora
600915020
600916020

13 poli
7 poli

Prezzo €
795,00 ○
642,00 ○



Fanaleria 13 poli (915)



Fanaleria 7 poli (916)



Accessorio per Thule EuroPower



Thule pomello AcuTight 528

Pomello con indicatore di coppia per i portabici posteriori dotati di braccetti bloccatelaio – si sostituisce al pomello standard

Cod. Cora
600000528

Prezzo €
23,00 ○



Thule RideOn

Il nostro portabici semplice, basculante.

CARATTERISTICHE

- 1 Funzione basculante ad azionamento manuale per accedere facilmente al bagagliaio anche con le bici caricate.
- 2 Pratico sistema di fissaggio compatibile con la maggiorparte dei ganci traino.
- 3 Morbide cinghie mantengono le bici saldamente in posizione senza rovinarle.

Cod. Cora		Prezzo €
600009502	per 2 bici	295,00 ○
600009503	per 3 bici	322,00 ○



Thule HangOn

Portabici semplice e facile da usare se avete bisogno di trasportare 3-4 bici. Disponibile in 3 versioni – il 972 e il 974 trasportano 3 bici mentre il 9708 ne trasporta 4.

CARATTERISTICHE

- 1 Robusto meccanismo di fissaggio al gancio traino che non richiede pre-regolazioni.
- 2 Morbidi supporti bloccatelaio mantengono le bici in posizione senza rovinarle.
- 3 Bici posizionate ad un'altezza dal suolo particolarmente comoda.
- 4 Cinghie e catarifrangenti inclusi per la massima sicurezza.
- 5 Facilmente ripiegabile per un agevole rimessaggio.
- 6 Modelli 972/9708 basculanti per accedere facilmente al bagagliaio anche con le bici caricate.
- 7 I modelli 972/974 sono predisposti per il montaggio del portatarga con luci 976 tramite l'adattatore 9761 (escluso 9708).

Cod. Cora		Prezzo €
600000972	per 3 bici	161,00 ○
600000974	per 3 bici non basculante	135,00 ○
600009708	per 4 bici	206,00 ○



Thule Xpress 970

Portabici semplice, veloce da montare e facile da usare. (trasporta 2 bici).

CARATTERISTICHE

- 1 Morbidi supporti bloccatelaio mantengono le bici in posizione senza rovinarle.
- 2 Preassemblato con cinghie e catarifrangenti inclusi per una maggiore sicurezza.
- 3 Bici posizionate ad un'altezza dal suolo particolarmente comoda.
- 4 Facilmente ripiegabile per un agevole rimessaggio.
- 5 Con il Thule Adattatore per telai 981/982 si possono trasportare bici con telai speciali (bici da donna, BMX, da downhill).

Cod. Cora	Prezzo €
600000970	86,00 ○



> Valigie portabici da viaggio



Thule RoundTrip Transition

Valigia rigida di qualità superiore provvista di cavalletto di montaggio integrato: rende più semplice e sicuro il trasporto della bici.

CARATTERISTICHE

- 1 La struttura in ABS combinata con la guida in alluminio Click-Rail protegge la bicicletta durante il trasporto.
- 2 Il cavalletto integrato assolve la duplice funzione di pratico portabici e di supporto da lavoro rendendo più semplice il montaggio e lo smontaggio della bicicletta.
- 3 Le borse porta ruota in nylon impediscono il contatto fra le ruote ed il telaio.
- 4 Ruote integrate per facilitare trasporto e manovrabilità.

Dimensioni interne: 134x37,5x90,2 cm.
Dimensioni esterne: 137,2x39,4x94 cm.
Peso: 15,9 kg.

Cod. Cora
600100502

Prezzo €
610,00 ○

Thule RoundTrip Pro

Valigia morbida di qualità superiore provvista di cavalletto di montaggio integrato: rende più semplice e sicuro il trasporto della bici.

CARATTERISTICHE

- 1 Il robusto rivestimento in nylon ricopre la guida in alluminio Click-Rail per proteggere la bicicletta durante il trasporto.
- 2 I resistenti pannelli laterali rimovibili proteggono la bici.
- 3 Le borse porta ruota in nylon impediscono il contatto fra le ruote ed il telaio.
- 4 Gli adattatori Thule per bici con perno passante da 15 mm e 20 mm sono inclusi.

Dimensioni interne: 124,5x27,9x84,5 cm
Dimensioni esterne: 125,7x29,8x88,9 cm
Peso: 9,5 kg

Cod. Cora
600100501

Prezzo €
610,00 ○

Thule RoundTrip Traveler

Questa leggera valigia unisce un esterno resistente e durevole con un sistema di montaggio integrato che rende semplice e sicuro il modo di viaggiare con la bicicletta.

CARATTERISTICHE

- 1 Leggero e facile da ripiegare con resistenti pannelli laterali rimovibili che proteggono la bici.
- 2 Resistente nylon ripstop con imbottitura interna per la protezione contro usura e danneggiamento.
- 3 L'interno incatramato è robusto e facile da pulire.
- 4 Le ruote integrate e le maniglie esterne facilitano il trasporto e la manovrabilità durante il viaggio.

Dimensioni interne: 128x35x78 cm
Dimensioni esterne: 131x38x81 cm
Peso: 7,7 kg

Cod. Cora
600100503

Prezzo €
420,00 ○



Il cavalletto integrato per il montaggio della bici incluso sia nel Round Trip Transition che nel Round Trip Pro



Accessori per portabici



Thule Adattatore 928-1 per bici aggiuntiva

Aumenta la capacità di carico del Thule EuroClassic G5/G6 di una bici.

Cod. Cora 600928120 **Prezzo €** 186,00 ○



Thule Adattatore VeloCompact per quarta bici 9261

Aumenta la capacità di trasporto del Thule VeloCompact 926/927 di una bici. Solo per Thule VeloCompact 926/927.

Cod. Cora 600926100 **Prezzo €** 188,00 ○



Thule Adattatori per telai speciali 981/982

Adattatori regolabili che permettono il fissaggio delle bici con telaio non tradizionale (ad es. bici da donna, da downhill, BMX, ecc.). Il 981 è telescopico.

Cod. Cora 600000981 **Prezzo €** 35,00 ○
Cod. Cora 600982003 **Prezzo €** 28,00 ○



Borsa Thule 9311 per trasporto EasyFold

Protegge voi e l'auto dallo sporco durante il trasporto ed il rimessaggio del portabici.

Cod. Cora 600009311 **Prezzo €** 36,00 ○



Thule rampa di carico 9152

Pratica rampa rimovibile che agevola il carico e lo scarico delle bici. Compatibile con Thule EasyFold, EuroPower, EuroClassic G6 LED e EuroWay G2.

Cod. Cora 600009152 **Prezzo €** 51,00 ○



Thule adattatore per ruote 9772

Speciale inserto in gomma da posizionare tra la cinghia fermaruota ed il cerchio per proteggere quest'ultimo dai graffi e rendere più stabile il fissaggio della ruota.

Cod. Cora 600009772 **Prezzo €** 13,00 ○



Adattatori ruota per fuoristrada

Permettono di montare i portabici sulle auto con ruota di scorta esterna posteriore. Disponibile per Thule EuroClassic G6 e G5 (art. 9042), Thule EuroWay G2 (art. 9202) e Thule VeloCompact (924100). L'adattatore prende il posto di una bici.

Cod. Cora 600009042 **Prezzo €** 106,00 ○
Cod. Cora 600009202 **Prezzo €** 93,00 ○
Cod. Cora 600924100 **Prezzo €** 96,00 ○



Thule targa 9762

Targa bianca da inserire nel portatarga del portabici.


Cod. Cora 600009762 **Prezzo €** 24,00 ○



Thule portatarga con luci 976

Sostituisce le principali luci posteriori dell'auto.


Cod. Cora 60000976 **Prezzo €** 75,00 ○
Cod. Cora 6000976-1 **Prezzo €** 18,00 ○



Thule adattatore 9906

Permette di collegare i prodotti Thule a 13 pin alle auto con presa elettrica a 7 pin.

Cod. Cora 600009906 **Prezzo €** 24,00 ○



Thule adattatore 9907

Permette di collegare i prodotti Thule a 7 pin alle auto con presa elettrica a 13 pin.

Cod. Cora 600009907 **Prezzo €** 24,00 ○



Thule luce terzo stop 9902/9904

Necessario quando il portabici ed il carico coprono la luce del terzo stop della vettura. Si monta su tutti i portabici posteriori Thule oppure sul telaio della bici.

Cod. Cora 600009902 **Prezzo €** 62,00 ○
Cod. Cora 600990400 con connettore 13 poli **Prezzo €** 145,00 ○



Thule Borsa portaruota 563 XL

Borsa di alta qualità con speciale imbottitura, studiata appositamente per proteggere la ruota durante il trasporto ed il rimessaggio. Adatta per ruote fino a 29"/74 cm. di diametro.

Cod. Cora	Prezzo €
600000563	38,00 ○

Thule SlideBar 891-893

Innovative barre che scorrono all'esterno del tetto permettendo di caricare le bici in modo estremamente semplice. Per ulteriori informazioni vedi pag. 14



Cod. Cora		Prezzo €
600000891	2 SlideBar corte, lungh. 127 cm	272,00 ○
600000892	2 SlideBar medie, lungh. 144 cm	300,00 ○
600000893	2 SlideBar lunghe, lungh. 162 cm	337,00 ○



Thule Adattatore 561-1

Per ruote con assale da 15 mm - da utilizzare con Thule OutRide.

Cod. Cora	Prezzo €
600561102	35,00 ○



Cavo antifurto 538

Cavo in acciaio lungo 180 cm. con rivestimento in plastica e serratura. Permette di assicurare la bici al portabici garantendo un'ulteriore protezione contro i furti.

Cod. Cora	Prezzo €
600000538	38,00 ○



Thule Portaruota 545-2

Per ruote anteriori con assale standard o ruote con freni a disco. Si adatta alle ruote da 29". Non adatto a ruote con perno passante.

Cod. Cora	Prezzo €
6000545-2	64,00 ○



Thule pomello AcuTight 528

Pomello con indicatore di coppia per i portabici posteriori dotati di braccetti blocca-telaio - si sostituisce al pomello standard

Cod. Cora	Prezzo €
600000528	23,00 ○



Thule Serratura 957

Permette di assicurare i portabici Thule HangOn, Thule RideOn e Thule EasyBase al gancio traino.

Cod. Cora	Prezzo €
600000957	18,00 ○



Thule Pomello con chiave 526/527

Assicura la bici al portabici sostituendo i pomelli standard.

Cod. Cora		Prezzo €
600000526	2 pz.	29,50 ○
600000527	4 pz.	54,00 ○



Thule One-Key System

Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi diverse e passate a One-Key System: un'unica chiave per chiudere tutti i prodotti Thule. Disponibile in set da 4, 6, 8 e 12 serrature. Per maggiori informazioni visitate il sito www.thule.com

Cod. Cora		Prezzo €
600000544	544: 4 cilindretti	29,00 ○
600000596	596: 6 cilindretti	35,00 ○
600000588	588: 8 cilindretti	42,00 ○
600000452	452: 12 cilindretti	61,00 ○



Thule Appendibici 5781

Riponi le bici in casa in modo intelligente.

Cod. Cora	Prezzo €
600005781	198,00 ○



Thule supporto da parete 9771

Per un pratico rimessaggio di bici e portabici. Portata max 40 kg.

Cod. Cora	Prezzo €
600009771	50,00 ○

Portabici per portellone posteriore

Prontuario applicativo a pag.



Nome	Thule RaceWay		Thule BackPac	Thule ClipOn High		Thule ClipOn		Thule FreeWay
	991	992	973	9105	9106	9103	9104	968
Codice Cora	600991001	600992001	600000973	6000009105	6000009106	6000009103	6000009104	600000968
Prezzo € (IVA esclusa)	429,00 ○	469,00 ○	325,00 ○	301,00 ○		164,00 ○		110,00 ○
N° max di bici	2	3	2 (3 con adattatore 973-23, 4 con 973-23 + 973-24)	2	2	3	3	3
Portata (kg)	30	45	60	30	30	45	45	45
Peso (kg)	9.8	10.6	14	10	12.9	6.1	7.1	5.1
Sistema di fissaggio	Cavi a cricchetto in acciaio		con kit BackPac	Snap-on		Snap-on		Cinghie regolabili
Diametro tubi telaio (mm)	Tutti		22-80	22-80		Tutti		Tutti
Dimensioni delle ruote	Tutte		Tutte	Tutte		Tutte		Tutte
Pinza bloccatelaio rivestita in gomma	•	•	•	•	•	•	•	•
Pinze bloccatelaio rimovibili			•	•	•			
Supporti fermaruote regolabili			Cinghie a rilascio rapido	Cinghie a rilascio rapido				
Serratura bici su portabici	•	•	•	•	•	Accessorio 538		Accessorio 538
Serratura portabici su portellone	•	•	Accessorio 567					
Accesso al bagagliaio con portabici e bici montate	•	•	•	•	•	•	•	•
Varie	Pre-assemblato. Robuste cinghie per il fissaggio delle bici in dotazione.		Non copre le luci posteriori e la targa. 600000567 € 24,00 ○	Non copre le luci posteriori o la targa. Disponibile Luce terzo stop 6000009902 € 62,00 ○		Facile da montare. Robuste cinghie per il fissaggio delle bici in dotazione.		Robuste cinghie per il fissaggio delle bici in dotazione. Adatto anche per berline.

Consultate la Guida Thule o www.thule.com per informazioni sul montaggio nei vari modelli di auto.



Thule EuroRide		Thule EuroPower		Thule RideOn		Thule HangOn			Thule Xpress
941	943	915	916	9502	9503	972	9708	974	970
600000941	600000943	600915020	600916020	6000009502	6000009503	600000972	6000009708	600000974	600000970
386,00 ○	486,00 ○	795,00 ○	642,00 ○	295,00 ○	322,00 ○	161,00 ○	206,00 ○	135,00 ○	86,00 ○
2	3	2		2	3	3	4	3	2
36	45	60		30	45	45	60	45	30
20	20	30		17	17	15	15	15	15
17	17	25		19	19				
105x58	105x75	118x63		105x55	105x75	47x54	47x64	47x54	43x34
14.1	17.9	18.9		9.5	12	7.2	10.3	7.2	4.3
20-70		22-80		Tutte	Tutte	Tutte	Tutte	Tutte	Tutte
Cinghie regolabili	Cinghie regolabili	Rilascio rapido		Cinghie regolabili	Cinghie regolabili				
		•							
Accessorio 526/527/528		•		Accessorio 538		Accessorio 538			Accessorio 538
•	•	•		Accessorio 957		Accessorio 957			Con lucchetto
Azionamento manuale		Pedale		Azionamento manuale		Azionamento manuale			
		•							
		Con adattatore per ruota di scorta 9042							
•	•	•		•	•	Accessorio 976			Accessorio 976
7 poli (13 poli con adattatore 9907)		13 poli	7 poli	7 poli (13 poli con adattatore 9907)					
		•							
•	•	•		•	•	•	•	•	•
Adattatori 600000526 € 29,50 ○ 600000527 € 54,00 ○ 600000528 € 23,00 ○ 6000009907 € 24,00 ○		Si adatta a ruote da 2,2" Adattatori 6000009042 € 106,00 ○		Adattatori 600000538 € 38,00 ○ 600000957 € 18,00 ○ 6000009907 € 24,00 ○		Adattatore 976-1 per montare il Portatarga con luci 976 su 972 e 974. Adattatori 600000538 € 38,00 ○ 600000957 € 18,00 ○ 600000976 € 75,00 ○ 6000976-1 € 18,00 ○			Cinghie per il fissaggio delle bici in dotazione. Adattatori 600000538 € 38,00 ○ 600000976 € 75,00 ○

Abbiamo testato singolarmente tutte le applicazioni elencate


Se non trovate la vostra auto in questa guida, potrebbe essere per i seguenti motivi:

1. La vostra auto é dotata di spoiler posteriore in materiale plastico, di dimensioni eccessive oppure troppo debole.
2. La vostra auto possiede un portellone in materiale plastico oppure ha le doppie porte a battente.
3. Il costruttore della vostra auto non autorizza il montaggio dei portabici su portellone posteriore. (Es. Golf VI).
4. La vostra auto è stata presentata molto recentemente sul mercato (meno di 6 mesi)

Controllate sempre su **www.thule.com** per gli ultimi aggiornamenti disponibili.

Le case automobilistiche commercializzano i loro modelli con differenti caratteristiche a seconda dei diversi Paesi del mondo, ad esempio modanature cromate oppure spoilers vengono aggiunti al portellone posteriore. A causa della fragilità degli spoilers, non è consentito utilizzare i portabici da portellone posteriore su queste vetture, anche se sono presenti in questa guida. Thule si impegna al massimo per tenere in considerazione questi fattori ma non può essere ritenuta responsabile per queste differenze locali.

PORTABICI DA PORTELLONE POSTERIORE

		      					
ALFA ROMEO							
147, 3/5-p, 01-03	ClipOn High 9105	✓				✓	Non necessario
	ClipOn 9103	✓		✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
	Freeway 968	✓		✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
	ClipOn High 9105	✓				✓	Non necessario
	ClipOn 9103	✓		✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
147, 3/5-p, 04-	Freeway 968	✓		✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
AUDI							
100 Avant, 5-p SW, 92-94	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Non necessario
	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Non necessario
80 Avant, 5-p SW, 92-95	Freeway 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
80, 4-p berlina 92-95	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario
	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
oppure oppure	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
A3, 3-p, 03-							
1	2	3	4	5	6		
Cerca la marca, il modello e l'anno di costruzione della tua auto.	Questo è il modello di portabici Thule compatibile.	Occorre un Kit adattatore per poter installare alcuni modelli di portabici sulla tua auto.	Qui puoi vedere se occorrono adattatori aggiuntivi per poter trasportare più biciclette.	Se l'antifurto per le bici non è incluso, consigliamo di chiuderle con il cavo antifurto Thule 538.	A seconda del modello dell'auto è possibile che la fanaleria posteriore oppure la targa siano coperte. In questo caso raccomandiamo vivamente l'applicazione del Portatarga con luci 976 per riprodurle.		

Accessori

Thule Pomello con chiave 526/527

Assicura la bici al portabici sostituendo i pomelli standard. In conf. da 2 pz. (526) o 4 pz. (527).



Thule Cavo antifurto 538

Cavo in acciaio lungo 180 cm. con rivestimento in plastica e serratura. Ideale per assicurare le bici al portabici.



Thule Adattatore per ruote 9772

Speciale inserto in gomma da posizionare tra la cinghia
fermaruota ed il cerchio per proteggere quest'ultimo
dai graffi e rendere più stabile il fissaggio della ruota.



Thule Adattatore per telai speciali 981

Telescopico, permette il fissaggio delle bici con telaio non tradizionale (ad es. bici da donna, da downhill, BMX, ecc.). Si monta tra il reggisella ed il tubo di sterzo. Per portabici senza canaline poggia ruota.



Thule Portatarga con luci 976

Sostituisce le principali luci posteriori dell'auto. Si monta facilmente su Thule HangOn e Xpress tramite l'adattatore 976-1 e su Thule BoltOn utilizzando le cinghie.



Thule One-Key System

Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi passando a Thule One-Key System: un'unica chiave per tutti i prodotti Thule.



Dovete trasportare una o due bici in più?

Utilizzate gli adattatori 973-23 e 973-24. Con il 973-23 la portata del BackPac passa da 2 a 3 bici mentre con il 973-24 passa da 3 a 4 bici.




Prontuario applicativo portabici da portellone posteriore.

Abbiamo anche portabici da tetto e da gancio traino.

Visitate www.thule.com o consultate il catalogo per trovare tutto quello che cercate.

Cod. Cora	Descrizione	Prezzo €	Cod. Cora	Descrizione	Prezzo €
600000968	Freeway 968	110,00 ○	600009103	ClipOn 9103	164,00 ○
600000976	Portatarga 968	75,00 ○	600009104	ClipOn 9104	164,00 ○
600991001	RaceWay 991	429,00 ○	600009105	ClipOn High 9105	301,00 ○
600992001	RaceWay 992	469,00 ○	600009106	ClipOn High 9106	301,00 ○
600000973	portabici 973 base	325,00 ○	600009110	Adattatore ClipOn/ClipOn High	25,00 ○
600973-14>600973-19	kit vari 973	50,00 ○	600009111	Adattatore ClipOn/ClipOn High	38,00 ○
600973-23	adatt. terza bici	108,00 ○	600009115	Adattatore ClipOn/ClipOn High	35,00 ○
600973-24	adatt. quarta bici	108,00 ○			

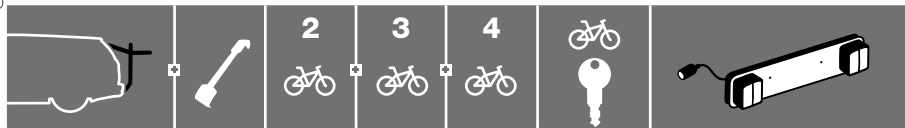



ALFA ROMEO

147	3/5-p 01-03, 04>	ClipOn High 9105		✓		✓	Non necessario
147	3/5-p 01-03, 04>	ClipOn 9103		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
147	3/5-p 01-03, 04>	FreeWay 968		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario

AUDI


80	4-p berlina 92-95	FreeWay 968		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
80 Avant	5-p SW 92-95	BackPac 973	973-17	✓	973-23	✓	Non necessario
100 Avant	5-p SW 92-94	BackPac 973	973-17	✓	973-23	✓	Non necessario
A3	3-p 96-02	BackPac 973	973-15	✓	973-23	✓	Non necessario
A3	3-p 96-02	ClipOn High 9105		✓		✓	Non necessario
A3	3-p 96-02	ClipOn 9103		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A3	3-p 96-02	FreeWay 968		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A3	3-p 03-11	ClipOn High 9105		✓		✓	Non necessario
A3	3-p 03-11	ClipOn 9103		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A3	4-p berlina 13>	RaceWay 991		✓		✓	Portatarga 976 necessario
A3	5-p 99-03	BackPac 973	973-15	✓	973-23	✓	Non necessario
A3	5-p 99-03	ClipOn High 9105		✓		✓	Non necessario
A3	5-p 99-03	ClipOn 9103		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A3	5-p 99-03	FreeWay 968		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A3 Sportback	5-p 04-12	BackPac 973	973-17	✓	973-23	✓	Portatarga 976 necessario
A3 Sportback	5-p 04-12	ClipOn High 9105	9115	✓		✓	Non necessario
A3 Sportback	5-p 04-12	ClipOn 9103	9115	✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A3 Sportback	5-p 04-12	RaceWay 991/992		✓	✓	✓	Portatarga 976 necessario
A4	4-p berlina 05-07	RaceWay 991		✓		✓	Portatarga 976 necessario
A4	4-p berlina 08>	RaceWay 991		✓		✓	Portatarga 976 necessario
A4	4-p berlina 95-00	FreeWay 968		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A4 Allroad	5-p SW 08>	BackPac 973	973-17	✓	973-23	✓	Non necessario
A4 Allroad	5-p SW 08>	ClipOn High 9105		✓		✓	Non necessario
A4 Allroad	5-p SW 08>	ClipOn 9103		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A4 Allroad	5-p SW 08>	RaceWay 991/992		✓	✓	✓	Portatarga 976 necessario
A4 Avant	5-p SW 96-01	BackPac 973	973-16	✓	973-23	✓	Non necessario
A4 Avant	5-p SW 96-01	ClipOn 9103		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A4 Avant	5-p SW 02-04	BackPac 973	973-15	✓	973-23	✓	Non necessario
A4 Avant	5-p SW 02-04	ClipOn High 9105		✓		✓	Non necessario
A4 Avant	5-p SW 02-04	ClipOn 9103		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A4 Avant	5-p SW 02-04	FreeWay 968		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A4 Avant	5-p SW 05-07	BackPac 973	973-17	✓	973-23	✓	Non necessario
A4 Avant	5-p SW 05-07	ClipOn High 9105		✓		✓	Non necessario
A4 Avant	5-p SW 05-07	ClipOn 9103		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A4 Avant	5-p SW 08>	BackPac 973	973-17	✓	973-23	✓	Non necessario
A4 Avant	5-p SW 08>	ClipOn High 9105		✓		✓	Non necessario
A4 Avant	5-p SW 08>	ClipOn 9103		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A4 Avant	5-p SW 08>	RaceWay 991/992		✓	✓	✓	Portatarga 976 necessario
A5	2-p Coupé 07>	RaceWay 991		✓		✓	Portatarga 976 necessario
A5	5-p 09>	RaceWay 991		✓		✓	Portatarga 976 necessario
A6	4-p berlina 94-96	FreeWay 968		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A6	4-p berlina 04-10	RaceWay 991		✓		✓	Portatarga 976 necessario
A6	4-p berlina 11>	RaceWay 991		✓		✓	Portatarga 976 necessario
A6 Allroad	5-p SW 06-12	BackPac 973	973-17	✓		✓	Non necessario
A6 Allroad	5-p SW 06-12	ClipOn High 9106	9115	✓		✓	Non necessario
A6 Allroad	5-p SW 06-12	ClipOn 9104	9115	✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A6 Allroad	5-p SW 06-12	RaceWay 991/992		✓	✓	✓	Portatarga 976 necessario
A6 Allroad	5-p SW 06-12	FreeWay 968		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A6 Avant	5-p SW 94-97	BackPac 973	973-17	✓	973-23	✓	Non necessario
A6 Avant	5-p SW 94-97	ClipOn High 9106		✓		✓	Non necessario
A6 Avant	5-p SW 94-97	ClipOn 9104		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A6 Avant	5-p SW 94-97	FreeWay 968		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A6 Avant	5-p SW 98-04	BackPac 973	973-17	✓	973-23	✓	Non necessario
A6 Avant	5-p SW 98-04	FreeWay 968		✓	✓	Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A6 Avant	5-p SW 05-10	BackPac 973	973-17	✓		✓	Non necessario
A6 Avant	5-p SW 05-10	ClipOn High 9106	9115	✓		✓	Non necessario

* La targa o le luci posteriori sono parzialmente coperte dal portabici. È raccomandato l'accessorio Portatarga e Luci posteriori 976 (7-pin) .

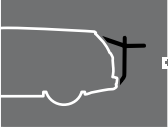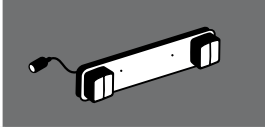Prezzi IVA esclusa								
segue AUDI								
A6 Avant	5-p SW 05-10	ClipOn 9104	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A6 Avant	5-p SW 05-10	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
A6 Avant	5-p SW 05-10	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
BMW								
1-serie (E81)	3-p 07-12	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
1-serie (E87)	5-p 04-11	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
1-serie (F20/F21)	3/5-p 12>	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
1-serie (F20/F21)	3/5-p 12>	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
1-serie (F20/F21)	3/5-p 12>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
2-serie (F22)	2-p Coupé 14>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
3-serie (E92)	2-p Coupé 06-12	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
3-serie	4-p berlina 91-97, 98-04	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
3-serie (E90)	4-p berlina 05-11	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
3-serie (F30)	4-p berlina 12>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
3-serie Compact	5-p 94-00	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
3-serie Touring	5-p SW 96-99	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
3-serie Touring	5-p SW 96-99	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
3-serie Touring	5-p SW 96-99	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
4-serie (F32)	2-p Coupé 14>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
5-serie	4-p berlina 96-00, 01-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
5-serie	4-p berlina 04-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
5-serie (F10)	4-p berlina 10>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
5-serie Touring	5-p SW 97-00	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Non necessario
5-serie Touring	5-p SW 97-00	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
5-serie Touring	5-p SW 97-00	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
5-serie Touring	5-p SW 01-03	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Non necessario
5-serie Touring	5-p SW 01-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
STS	4-p berlina 05-11	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
X1 (E84)	5-p SUV 10>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
X3	5-p SUV 10>	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Non necessario
X6 (E71)	5-p SUV 08>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
CHEVROLET								
Aveo	5-p 03-11	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Cruze	4-p berlina 08>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Cruze	5-p 11>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Epica	4-p berlina 06>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Evanda	4-p berlina 04>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Kalos	5-p 04-11	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Kalos	5-p 04-11	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Kalos	5-p 04-11	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Lacetti	5-p 04>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Lacetti	5-p SW 05>	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Lacetti	5-p SW 05>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Lacetti	5-p SW 05>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Lacetti	5-p SW 05>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Malibu	4-p berlina 08-12	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Matiz	5-p 00-04	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Matiz	5-p 00-04	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Matiz	5-p 00-04	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Matiz	5-p 05-09	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Matiz	5-p 05-09	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Matiz	5-p 05-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Nubira	5-p SW 04-08	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Nubira	5-p SW 04-08	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Nubira	5-p SW 04-08	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Nubira	5-p SW 04-08	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Nubira	5-p SW 04-08	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Orlando	5-p MPV 11>	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Orlando	5-p MPV 11>	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Orlando	5-p MPV 11>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Orlando	5-p MPV 11>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Tacuma	5-p SW 04>	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario
Tacuma	5-p SW 04>	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Tacuma	5-p SW 04>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Tacuma	5-p SW 04>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Trans Sport	5-p MPV 97>	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Trans Sport	5-p MPV 97>	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Trans Sport	5-p MPV 97>	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Uplander	5-p Furgone 05-09	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Uplander	5-p Furgone 05-09	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
CHRYSLER								
Grand Voyager	5-p MPV 91-95	BackPac 973	973-14	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
Grand Voyager	5-p MPV 96-00	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Non necessario
Grand Voyager	5-p MPV 96-00	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Grand Voyager	5-p MPV 96-00	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Grand Voyager	5-p MPV 01-07	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Grand Voyager	5-p MPV 01-07	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Grand Voyager	5-p MPV 01-07	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario


* La targa o le luci posteriori sono parzialmente coperte dal portabici. È raccomandato l'accessorio Portatarga e Luci posteriori 976 (7-pin) .

Prezzi IVA esclusa

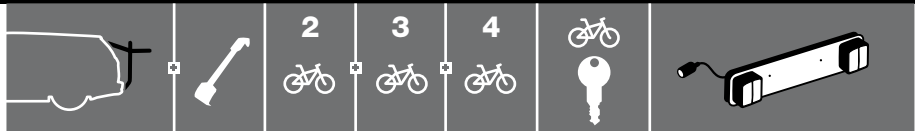



segue CHRYSLER								
Neon	4-p berlina 00-04	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
PT Cruiser	5-p SW 00-10	BackPac 973	973-17	✓			✓	Non necessario
Voyager	5-p MPV 88-95	BackPac 973	973-14	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
Voyager	5-p MPV 88-95	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Voyager	5-p MPV 88-95	ClipOn 9104			✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Voyager	5-p MPV 96-00	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Non necessario
Voyager	5-p MPV 96-00	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Voyager	5-p MPV 96-00	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Voyager	5-p MPV 01-04	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Voyager	5-p MPV 01-04	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Voyager	5-p MPV 01-04	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Voyager	5-p MPV 01-04	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Voyager	5-p MPV 05-07	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Voyager	5-p MPV 05-07	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Voyager	5-p MPV 05-07	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Voyager	5-p MPV 05-07	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
CITRÖEN								
Berlingo Multispace	5-p MPV 08>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
C3	5-p 02-09	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
C3	5-p 02-09	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
C3	5-p 02-09	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
C3	5-p 02-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
C3 (Mk II)	5-p 10-13	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
C3 (Mk II)	5-p 10-13	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
C3 Picasso	5-p MPV 09>	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario
C3 Picasso	5-p MPV 09>	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
C3 Picasso	5-p MPV 09>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
C3 Picasso	5-p MPV 09>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
C4 Grand Picasso	5-p MPV 06-13	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
C5	4-p berlina 08>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Evasion	5-p MPV 94-02	BackPac 973	973-16	✓			✓	Non necessario
Evasion	5-p MPV 94-02	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Evasion	5-p MPV 94-02	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Evasion	5-p MPV 94-02	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Saxo	3/5-p 96-03	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Saxo	3/5-p 96-03	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Xantia	3/5-p 93-01	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
XM	5-p SW 90-00	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Xsara	3/5-p 98-00, 01-06	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Xsara Picasso	5-p MPV 00-03, 04-12	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Xsara Picasso	5-p MPV 00-03, 04-12	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Xsara Picasso	5-p MPV 00-03, 04-12	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Zx	3-p 93-98	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Zx	5-p 91-98	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Zx	5-p SW 93-98	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
DACIA								
Duster	5-p SUV 10-13, 14>	ClipOn High 9106	9115	✓			✓	Portatarga 976 necessario
Duster	5-p SUV 10-13, 14>	ClipOn 9104	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Duster	5-p SUV 10-13, 14>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Lodgy	5-p MPV 12>	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario
Lodgy	5-p MPV 12>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Logan MCV	5-p SW 13>	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Logan MCV	5-p SW 13>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Logan MCV	5-p SW 13>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Sandero	5-p 08-12	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Sandero	5-p 08-12	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sandero II	5-p 13>	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
Sandero II	5-p 13>	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sandero StepWay	5-p SUV 09-12	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Sandero StepWay	5-p SUV 09-12	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sandero StepWay II	5-p SUV 13>	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
Sandero StepWay II	5-p SUV 13>	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
DAEWOO								
Evanda	4-p berlina 03-06	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Kalos	5-p 03-11	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Lanos	3-p 96-02	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Matiz	5-p 98-00	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Matiz	5-p 98-00	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Matiz	5-p 01-05	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Matiz	5-p 01-05	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Matiz	5-p 01-05	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Nubira	4-p berlina 97-02	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Nubira	5-p SW 97-99	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Non necessario
Nubira	5-p SW 97-99	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Nubira	5-p SW 97-99	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Nubira	5-p SW 97-99	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Tacuma	5-p SW 00-04, 05-08	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Tacuma	5-p SW 00-04, 05-08	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario



Prezzi IVA esclusa

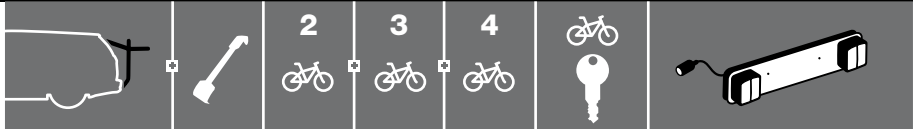

segue DAEWOO								
Tacuma	5-p SW 00-04, 05-08	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
DAIHATSU								
Charade	3/5-p 07>	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Charade	3/5-p 07>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Charade	3/5-p 87-92	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Charade	3/5-p 93-00	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Charade	3/5-p 93-00	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Cuore	3/5-p 03-06	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Cuore	3/5-p 03-06	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Cuore	3/5-p 03-06	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Cuore II	3/5-p 06>	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Cuore II	3/5-p 06>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sirion	5-p 98-04	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Sirion	5-p 98-04	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sirion	5-p 05>	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Sirion	5-p 05>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sirion	5-p 05>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Trevis	5-p 06-09	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Trevis	5-p 06-09	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
DODGE								
Caravan	5-p MPV 88-95	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Caravan	5-p MPV 88-95	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Caravan	5-p MPV 96-00	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Caravan	5-p MPV 96-00	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Caravan	5-p MPV 01-04, 05>	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Caravan	5-p MPV 01-04, 05>	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Caravan	5-p MPV 01-04, 05>	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Grand Caravan	5-p MPV 96-00	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Grand Caravan	5-p MPV 96-00	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Grand Caravan	5-p MPV 01-04	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Grand Caravan	5-p MPV 01-04, 05>	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Grand Caravan	5-p MPV 01-04, 05>	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
FIAT								
500	3-p 07>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
500	3-p 07>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
500	3-p 07>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Bravo	3-p 96-02	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Bravo	3-p 96-02	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Croma	5-p SW 05-07	BackPac 973	973-17	✓			✓	Non necessario
Croma	5-p SW 05-07	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Croma	5-p SW 05-07	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Croma	5-p SW 05-07	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Dobló	5-p Furgone 00-09	BackPac 973	973-18	✓	973-23	973-24	✓	Portatarga 976 necessario
Fiorino Qubo	5-p Furgone 08>	BackPac 973	973-18	✓			✓	Non necessario
Grande Punto	3/5-p 05>	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Grande Punto	3/5-p 05>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Grande Punto	3/5-p 05>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Grande Punto	3/5-p 05>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Idea	5-p MPV 03>	BackPac 973	973-15	✓			✓	Non necessario
Idea	5-p MPV 03>	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Idea	5-p MPV 03>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Idea	5-p MPV 03>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Marea	5-p SW 96-03	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario
Marea	5-p SW 96-03	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Panda	5-p 03-11	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario
Panda	5-p 03-11	ClipOn High 9106	9110	✓			✓	Portatarga 976 necessario
Panda	5-p 03-11	ClipOn 9104	9110	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Panda	5-p 03-11	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Panda	5-p 12>	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Panda	5-p 12>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Panda	5-p 12>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Panda 4x4	5-p 04-11	ClipOn High 9106	9110	✓			✓	Portatarga 976 necessario
Panda 4x4	5-p 04-11	ClipOn 9104	9110	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Panda 4x4	5-p 12>	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Panda 4x4	5-p 12>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Panda 4x4	5-p 12>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Punto (Mk I)	3/5-p 94-98	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Punto (Mk I)	3/5-p 94-98	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Punto (Mk II)	3/5-p 99-02	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Punto (Mk II)	3/5-p 99-02, 03>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Punto (Mk II)	3/5-p 99-02	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Punto (Mk II)	3/5-p 03>	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Punto EVO	5-p 09>	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Punto EVO	5-p 09>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Punto EVO	5-p 09>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sedici	5-p 06>	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Sedici	5-p 06>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sedici	5-p 06>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario

* La targa o le luci posteriori sono parzialmente coperte dal portabici. È raccomandato l'accessorio Portatarga e Luci posteriori 976 (7-pin) .

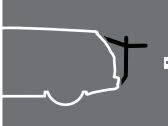PORTABICI DA PORTELLONE									
Prezzi IVA esclusa									
segue FIAT									
Seicento	3-p 98-00, 01-04	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Stilo	3/5-p 02-07	ClipOn High 9106		✓				✓	Portatarga 976 necessario
Stilo	3/5-p 02-07	ClipOn 9104		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Stilo 1.6	3/5-p 02-07	FreeWay 968			✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Ulysse	5-p MPV 94-02	BackPac 973	973-16	✓				✓	Non necessario
Ulysse	5-p MPV 94-02	ClipOn High 9106	9111	✓				✓	Non necessario
Ulysse	5-p MPV 94-02	ClipOn 9104	9111	✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Ulysse	5-p MPV 94-02	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Uno	3/5-p 84-98	ClipOn High 9105		✓				✓	Non necessario
Uno	3/5-p 84-98	ClipOn 9103		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
FORD									
B-Max	5-p MPV 12>	BackPac 973	973-15	✓	973-23			✓	Non necessario
B-Max	5-p MPV 12>	ClipOn High 9106		✓				✓	Non necessario
B-Max	5-p MPV 12>	ClipOn 9104			✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
B-Max	5-p MPV 12>	RaceWay 991/992		✓	✓			✓	Portatarga 976 necessario
C-Max (Mk II)	5-p MPV 10>	BackPac 973	973-17	✓	973-23			✓	Portatarga 976 necessario
C-Max (Mk II)	5-p MPV 10>	ClipOn High 9106		✓				✓	Portatarga 976 necessario
C-Max (Mk II)	5-p MPV 10>	ClipOn 9104		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
C-Max (Mk II)	5-p MPV 10>	RaceWay 991/992		✓	✓			✓	Portatarga 976 necessario
Escape	5-p SUV 00-07	ClipOn 9104		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Escort	3/5-p 91-99	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Escort	5-p SW 91-99	BackPac 973	973-14	✓	973-23			✓	Non necessario
Escort	5-p SW 91-99	ClipOn High 9106		✓				✓	Non necessario
Escort	5-p SW 91-99	ClipOn 9104		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Escort	5-p SW 91-99	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Fiesta	3/5-p 90-95, 96-01	ClipOn High 9106		✓				✓	Non necessario
Fiesta	3/5-p 90-95, 96-01	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Fiesta	3-p 03-07	ClipOn High 9105		✓				✓	Portatarga 976 necessario
Fiesta	5-p 02-05	ClipOn High 9105		✓				✓	Portatarga 976 necessario
Fiesta	5-p 06-08	ClipOn 9103		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Fiesta	5-p 06-08	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Focus	3/5-p 98-04	ClipOn High 9105		✓				✓	Portatarga 976 necessario
Focus	3/5-p 98-04	ClipOn 9103		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Focus	3/5-p 98-04	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Focus	4-p berlina 98-04	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Focus II	4-p berlina 05-09	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Focus	5-p SW 98-04	BackPac 973	973-15	✓	973-23			✓	Non necessario
Focus	5-p SW 98-04	ClipOn High 9106		✓				✓	Non necessario
Focus	5-p SW 98-04	ClipOn 9104		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Focus	5-p SW 98-04	RaceWay 991/992		✓	✓			✓	Portatarga 976 necessario
Focus	5-p SW 98-04	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Focus II	5-p SW 04-07	BackPac 973	973-15	✓	973-23			✓	Portatarga 976 necessario
Focus II	5-p SW 04-07	ClipOn High 9106		✓				✓	Portatarga 976 necessario
Focus II	5-p SW 04-07	ClipOn 9104		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Focus II	5-p SW 04-07	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Focus II	5-p SW 08-11	BackPac 973	973-15	✓	973-23			✓	Portatarga 976 necessario
Focus II	5-p SW 08-11	ClipOn High 9106		✓				✓	Portatarga 976 necessario
Focus II	5-p SW 08-11	ClipOn 9104		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Fusion	5-p 02-05	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Fusion	5-p 06>	ClipOn High 9106		✓				✓	Portatarga 976 necessario
Fusion	5-p 06>	ClipOn 9104		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Fusion	5-p 06>	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Galaxy	5-p MPV 95-00	BackPac 973	973-16	✓	973-23			✓	Non necessario
Galaxy	5-p MPV 95-00	ClipOn High 9106	9111	✓				✓	Non necessario
Galaxy	5-p MPV 95-00	ClipOn 9104	9111	✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Galaxy	5-p MPV 95-00	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Galaxy	5-p MPV 01-05	BackPac 973	973-16	✓	973-23			✓	Non necessario
Galaxy	5-p MPV 01-05	ClipOn High 9106	9111	✓				✓	Non necessario
Galaxy	5-p MPV 01-05	ClipOn 9104	9111	✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Galaxy	5-p MPV 01-05	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Grand C-Max	5-p MPV 10>	BackPac 973	973-15	✓	973-23			✓	Non necessario
Grand C-Max	5-p MPV 10>	ClipOn High 9106	9111	✓				✓	Portatarga 976 necessario
Grand C-Max	5-p MPV 10>	ClipOn 9104	9111	✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Ka	3-p 97-08	ClipOn High 9105		✓				✓	Non necessario
Ka	3-p 97-08	ClipOn 9103		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Ka	3-p 97-08	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Ka	3-p 08>	ClipOn 9103	9115	✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Mondeo	4-p berlina 01-03	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Mondeo	5-p 93-00	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Mondeo	5-p SW 93-00	BackPac 973	973-16	✓	973-23			✓	Non necessario
Mondeo	5-p SW 93-00	ClipOn High 9106		✓				✓	Non necessario
Mondeo	5-p SW 93-00	ClipOn 9104		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Mondeo	5-p SW 93-00	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Mondeo	5-p SW 01-03	ClipOn High 9106		✓				✓	Portatarga 976 necessario
Mondeo	5-p SW 01-03	ClipOn 9104		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Mondeo	5-p SW 01-03	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Scorpio	4-p berlina 85-94	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Scorpio	4-p berlina 95-98	FreeWay 968		✓	✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario

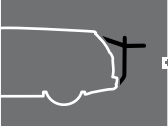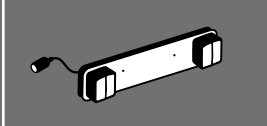PORTABICI DA PORTELLONE POSTERIORE								
Prezzi IVA esclusa								
segue FORD								
Scorpio	5-p SW 85-94, 95-98	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Scorpio	5-p SW 85-94, 95-98	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Scorpio	5-p SW 85-94, 95-98	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Scorpio	5-p SW 95-98	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Sierra	5-p SW 84-94	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Sierra	5-p SW 84-94	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Windstar	5-p MPV 95-97	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Windstar	5-p MPV 95-97	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Windstar	5-p MPV 95-97	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
HONDA								
Accord	3-p Coupé 94-97	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Accord	4-p berlina 93-02	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Accord	4-p berlina 08-12	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Accord	5-p SW 94-97	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Civic	3/5-p 04-05	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Civic	3/5-p 04-05	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Civic	5-p 01-03	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Civic	5-p 01-03	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Jazz	5-p 02-08, 09>	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Jazz	5-p 02-08, 09>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Jazz	5-p 02-08	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Jazz	5-p 09>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Logo	3/5-p 95-02	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Logo	3/5-p 95-02	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
HYUNDAI								
Accent	4-p berlina 00-05, 06-10	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Accent	5-p 95-99	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Atos	3/5-p 98-03	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Atos	3/5-p 98-03	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Atos	3/5-p 98-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Atos Prime	3/5-p 04>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Atos Prime	3/5-p 04>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Elantra	5-p SW 96-99	BackPac 973	973-14	✓	973-23		✓	Non necessario
Elantra	5-p SW 96-99	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Elantra	5-p SW 96-99	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Getz	3/5-p 02-05	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Getz	3/5-p 02-05	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Getz	3/5-p 05>	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
Getz	3/5-p 05>	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
H1	5-p Furgone 08>	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
i10 (IA/BA)	5-p 14>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
i10 (PA)	5-p 09-13	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Portatarga 976 necessario
i10 (PA)	5-p 09-13	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
i10 (PA)	5-p 09-13	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
i20	5-p 09>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Matrix	5-p MPV 01-10	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario
Matrix	5-p MPV 01-10	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Matrix	5-p MPV 01-10	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Matrix	5-p MPV 01-10	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Santa Fé	5-p SUV 00-03, 04-05	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Santa Fé	5-p SUV 00-03, 04-05	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Santa Fé	5-p SUV 06-09	BackPac 973	973-16	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
Santa Fé	5-p SUV 06-09	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Santa Fé	5-p SUV 06-09	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Santa Fé	5-p SUV 06-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sonata	4-p berlina 94-00, 01-04	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Starex	5-p Furgone 08>	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Terracan	5-p SUV 01-03	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Terracan	5-p SUV 01-03	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Terracan	5-p SUV 01-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Trajet	5-p MPV 00>	BackPac 973	973-18	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
Tucson	5-p SUV 04-09	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Tucson	5-p SUV 04-09	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
JAGUAR								
XF	4-p berlina 08>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
JEEP								
Cherokee	5-p SUV 98-00	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Cherokee	5-p SUV 98-00	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Cherokee	5-p SUV 98-00	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Cherokee Sport	5-p SUV 01>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Commander	5-p SUV 06>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Commander	5-p SUV 06>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Commander	5-p SUV 06>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Grand Cherokee	5-p SUV 92-98, 99-04	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Grand Cherokee	5-p SUV 99-04	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Grand Cherokee	5-p SUV 99-04	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Grand Cherokee	5-p SUV 99-04	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Grand Cherokee	5-p SUV 05-10	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Non necessario


Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

* La targa o le luci posteriori sono parzialmente coperte dal portabici. È raccomandato l'accessorio Portatarga e Luci posteriori 976 (7-pin) .



Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

Prezzi IVA esclusa

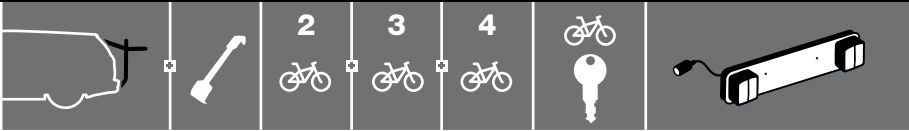

segue JEEP								
Grand Cherokee	5-p SUV 05-10	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Grand Cherokee	5-p SUV 05-10	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Grand Cherokee	5-p SUV 05-10	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Patriot	5-p SUV 06>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
KIA								
Carens	5-p MPV 02-06	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Carens	5-p MPV 02-06	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Carens	5-p MPV 02-06	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Carens	5-p MPV 02-06	FreeWay 968			✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Carens	5-p MPV 07-12	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Carens	5-p MPV 07-12	ClipOn High 9106	9115	✓			✓	Non necessario
Carens	5-p MPV 07-12	ClipOn 9104	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Carnival I	5-p MPV 98-01	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Non necessario
Carnival I	5-p MPV 98-01	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Carnival I	5-p MPV 98-01	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Carnival I	5-p MPV 02-05	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Carnival I	5-p MPV 02-05	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Carnival II	5-p MPV 06-14	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Carnival II	5-p MPV 06-14	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Carnival II	5-p MPV 06-14	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Cee'd	5-p 07-11	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
Cee'd	5-p 07-11	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Cee'd	5-p 07-11	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Cee'd	5-p SW 07-12	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Cerato	5-p 04-09	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Cerato	5-p 04-09	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Cerato	5-p 04-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Magentis	4-p berlina 01-02, 06-10	FreeWay 968		✓			Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Opirus	4-p berlina 03-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Picanto	5-p 04-10	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Picanto	5-p 04-10	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Picanto	5-p 04-10	FreeWay 968			✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Picanto	5-p 11>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Pregio	5-p Furgone 01-04	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Non necessario
Pride	3/5-p 95-00	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Pride	3/5-p 95-00	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Pride	3/5-p 95-00	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Rio (Mk I)	5-p 00-04	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Rio (Mk I)	5-p 00-04	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Rio (Mk I)	5-p SW 02-04	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Rio (Mk I)	5-p SW 02-04	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Rio (Mk I)	5-p SW 02-04	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Rio (Mk II)	5-p 05-11	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Rio (Mk II)	5-p 05-11	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Rio (Mk II)	5-p 05-11	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Rio (Mk III)	3/5-p 12>	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
Rio (Mk III)	3/5-p 12>	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Rio (Mk III)	3/5-p 12>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Sephia	5-p 98-00	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sorento	5-p SUV 02-08	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Non necessario
Sorento	5-p SUV 02-08	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Sorento	5-p SUV 02-08	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sportage	5-p SUV 94-03	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Sportage	5-p SUV 94-03	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sportage	5-p SUV 04-10	ClipOn High 9106	9115	✓			✓	Non necessario
Sportage	5-p SUV 04-10	ClipOn 9104	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sportage	5-p SUV 04-10	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Sportage	5-p SUV 04-10	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sportage	5-p SUV 10>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Sportage	5-p SUV 10>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Venga	5-p 10>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Venga	5-p 10>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Venga	5-p 10>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
LANCIA								
Ypsilon	3-p 96-02	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Ypsilon	3-p 96-02	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Ypsilon	3-p 03-11	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Zeta	5-p MPV 94-02	BackPac 973	973-16	✓			✓	Non necessario
Zeta	5-p MPV 94-02	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Zeta	5-p MPV 94-02	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Zeta	5-p MPV 94-02	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
LAND ROVER								
Freelander 2	5-p SUV 07>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Freelander 2	5-p SUV 07>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Freelander 2	5-p SUV 07>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
LEXUS								
GS 250	4-p berlina 12>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
GS 300	4-p berlina 01-04	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

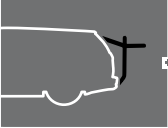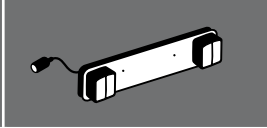
PORTABICI DA PORTELLONE POSTERIORE								
Prezzi IVA esclusa								
segue LEXUS								
GS 450	4-p berlina 12>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
IS 250	4-p berlina 06>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
IS 300 (Mk III)	4-p berlina 13>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Rx 300	5-p SUV 98-03	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Rx 300	5-p SUV 98-03	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
MAZDA								
2	5-p 03-05	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
2	5-p 03-05, 07>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
2	5-p 07>	RaceWay 991/992			✓		✓	Portatarga 976 necessario
3	3/5-p 04-08	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
3	4-p berlina 14>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
3	5-p 04-08	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
5	5-p MPV 11>	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
5	5-p MPV 11>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
5	5-p MPV 11>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
6	4-p berlina 02-04, 05-07	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
121	3/5-p 95-03	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
323	3/5-p 95-98	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
323	4-p berlina 98-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
323 F	5-p 98-00	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
323 F	5-p 98-00	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
323 F (1.5)	5-p 98-00	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
626	5-p 98-02	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
626	5-p SW 88-97, 98-02	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
6 (Mk I)	5-p SW 02-07	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Non necessario
6 (Mk I)	5-p SW 02-07	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
6 (Mk I)	5-p SW 02-07	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
6 (Mk I)	5-p SW 02-07	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
6 (Mk I)	5-p SW 02-07	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
6 (Mk II)	4/5-p 08-12	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
6 (Mk III)	4-p berlina 13>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Cx-7	5-p SUV 07-09	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Non necessario
Demio	5-p MPV 96-00, 01-02	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Demio	5-p MPV 96-00, 01-02	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Demio	5-p MPV 96-00, 01-02	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Demio	5-p MPV 96-00, 01-02	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
MPV	5-p MPV 99-06	BackPac 973	973-15	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
MPV	5-p MPV 99-06	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
MPV	5-p MPV 99-06	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
MPV	5-p MPV 99-06	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Premacy	5-p MPV 99-01, 02-04	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Premacy	5-p MPV 99-01, 02-04	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Premacy	5-p MPV 99-01, 02-04	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Tribute	5-p SUV 00-06	BackPac 973	973-16	✓	973-23	973-24	✓	Portatarga 976 necessario
Tribute	5-p SUV 00-06	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Tribute	5-p SUV 00-06	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Tribute	5-p SUV 00-06	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
MERCEDES-BENZ								
A-Classe	5-p 98-00, 01-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A-Classe (W169)	3/5-p 04-12	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Non necessario
A-Classe (W169)	3/5-p 04-12	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
A-Classe (W169)	3/5-p 04-12	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
A-Classe (W169)	3/5-p 04-12	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
A-Classe (W169)	3/5-p 04-12	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
B-Classe (W245)	5-p 05-11	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
B-Classe (W245)	5-p 05-11	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
B-Classe (W245)	5-p 05-11	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
B-Classe (W245)	5-p 05-11	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
B-Classe (W245)	5-p 05-11	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
C-Classe (W202)	5-p SW 93-99	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
C-Classe (W202)	5-p SW 93-99	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
C-Classe (W203)	4-p berlina 04-06	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
C-Classe (W204)	5-p SW 07-14	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
C-Classe (W204)	5-p SW 07-14	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
C-Classe (W204)	5-p SW 07-14	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
C-Classe (W204)	5-p SW 07-14	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
C-Classe (W205)	4-p berlina 15>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
E-Classe (W124)	5-p SW 85-95	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
E-Classe (W212)	4-p berlina 09>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
M-Classe (W163)	5-p SUV 98-01	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
M-Classe (W163)	5-p SUV 98-01	BackPac 973	973-16	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
M-Classe (W164)	5-p SUV 05-11	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
M-Classe (W164)	5-p SUV 05-11	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
M-Classe (W164)	5-p SUV 05-11	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
M-Classe (W164)	5-p SUV 05-11	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
M-Classe (W164)	5-p SUV 05-11	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
R-Classe (W251)	5-p SW 05>	BackPac 973	973-19	✓	973-23		✓	Non necessario
R-Classe (W251)	5-p SW 05>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

* La targa o le luci posteriori sono parzialmente coperte dal portabici. È raccomandato l'accessorio Portatarga e Luci posteriori 976 (7-pin) .

Prezzi IVA esclusa

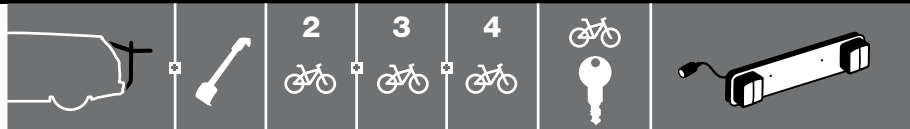**segue MERCEDES-BENZ**

R-Classe (W251)	5-p SW 05>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
R-Classe (W251)	5-p SW 05>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
V-Classe (W638)	5-p MPV 97-03	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Viano	5-p MPV 04>	BackPac 973	973-18	✓	973-23	973-24	✓	Portatarga 976 necessario
Viano	5-p MPV 04>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Vito (W638)	4/5-p MPV 96-03	BackPac 973	973-16	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
Vito (W639)	4/5-p MPV 04>	BackPac 973	973-16	✓	973-23	973-24	✓	Portatarga 976 necessario

MINI

Cooper	3-p 02-06	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Cooper	3-p 02-06	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
One	3-p 00-06	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario

MITSUBISHI

Carisma	5-p 96-05	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Colt	3-p 92-95	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Colt	3-p 05-10	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Colt	3-p 05-10	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Colt	5-p 04-08	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Colt	5-p 04-10	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Colt	5-p 04-10	BackPac 973	973-15	✓			✓	Portatarga 976 necessario
Colt	5-p 04-10, 11>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Colt	5-p 04-12	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Colt	5-p 09-12	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Colt	5-p 11-12	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Galant	5-p 88-92	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Galant	4-p berlina 97-05	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Galant	4-p berlina 97-05	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Galant	5-p SW 97-05	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Galant	5-p SW 97-05	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Galant	5-p SW 97-05	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Galant	5-p SW 97-05	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Lancer	5-p SW 93-96	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Lancer Sportback	5-p 08-11	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Outlander III	5-p SUV 13>	BackPac 973	973-17	✓	973-23			Non necessario
Outlander III	5-p SUV 13>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Space Gear	5-p MPV 94-07	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Space Star	5-p MPV 98-01, 02-05	BackPac 973	973-18	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
Space Star	5-p MPV 98-01, 02-05	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Space Star	5-p MPV 98-01, 02-05	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Space Star	5-p MPV 98-01, 02-05	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Space Wagon	5-p MPV 84-98	BackPac 973	973-14	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
Space Wagon	5-p MPV 84-98, 99-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Space Wagon	3-p MPV 99-03	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Space Wagon	3-p MPV 99-03	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Space Wagon	5-p MPV 99-03	BackPac 973	973-16	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario


NISSAN

Almera	3/5-p 95-99	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Almera	3/5-p 00-06	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Almera	3/5-p 00-06	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Almera	3/5-p 00-06	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Almera	4-p berlina 95-99, 00-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Almera	5-p 95-99	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Almera Tino	5-p MPV 99-01, 02-06	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Almera Tino	5-p MPV 99-01, 02-06	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Almera Tino	5-p MPV 99-01, 02-06	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Juke	5-p SUV 10>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Juke	5-p SUV 10>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Micra (K11)	3/5-p 93-02	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Micra (K11)	3/5-p 93-02	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Micra (K11)	3/5-p 93-02	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Micra (K13)	3/5-p 10>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Micra (K13)	3/5-p 10>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Micra (K13)	3/5-p 10>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Note (E11)	5-p 05-13	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Note (E11)	5-p 05-13	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Note (E11)	5-p 05-13	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Note (E11)	5-p 05-11	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Pathfinder (R51)	5-p SUV 05-14	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Non necessario
Pathfinder (R51)	5-p SUV 05-14	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Pathfinder (R51)	5-p SUV 05-14	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Pathfinder (R51)	5-p SUV 05-14	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Primastar	5-p Furgone 02>	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario
Primera (P10)	4-p berlina 91-96	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Primera (P11)	4-p berlina 97-01	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Primera (P11)	5-p 97-01	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Primera (W11)	5-p SW 97-01	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Primera (W11)	5-p SW 97-01	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Primera (W11)	5-p SW 97-01	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Primera (W12)	5-p SW 02-07	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Non necessario

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

Prezzi IVA esclusa

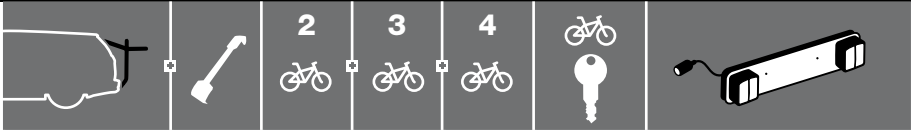

segue NISSAN


Primera (W12)	5-p SW 02-07	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Primera (W12)	5-p SW 02-07	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Primera (W12)	5-p SW 02-07	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Primera (W12)	5-p SW 02-07	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Qashqai	5-p SUV 07-13	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Qashqai	5-p SUV 07-13	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Qashqai +2	5-p SUV 08-14	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Qashqai +2	5-p SUV 08-14	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Serena	4-p MPV 92-00	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario
Serena	4-p MPV 92-00	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Serena	5-p MPV 10>	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario
Sunny	3/5-p 86-90	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Sunny	3/5-p 86-90	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sunny	3/5-p 95-99	ClipOn High 9105	9111	✓			✓	Non necessario
Sunny	3/5-p 95-99	ClipOn 9103	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Terrano (WD21)	3/5-p SUV 88-96	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Terrano (WD21)	3/5-p SUV 88-96	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
X-Trail	5-p SUV 01-03, 04-06	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
X-Trail	5-p SUV 01-03, 04-06	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
X-trail	5-p SUV 01-03, 04-06	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario

OPEL

Adam	3-p 13>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Agila	5-p 00-07	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Agila	5-p MPV 00-07	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario
Agila	5-p MPV 00-07	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Agila	5-p MPV 00-07	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Astra	3/5-p 92-97	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Astra	3/5-p 92-97	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Astra	3/5-p 92-97, 98-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Astra	3/5-p 04-09	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
Astra	3/5-p 04-09	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Astra	3/5-p 04-09	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Astra	3/5-p 04-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Astra	4-p berlina 98-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Astra	5-p SW 92-97	BackPac 973	973-19	✓	973-23		✓	Non necessario
Astra	5-p SW 92-97	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Astra	5-p SW 92-97	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Astra	5-p SW 92-97, 98-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Astra	5-p SW 02-03	BackPac 973	973-19	✓	973-23		✓	Non necessario
Astra	5-p SW 04-09	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Astra	5-p SW 04-09	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Astra	5-p SW 04-09	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Astra	5-p SW 04-09	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Astra GTC	3-p 11>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Astra SportsTourer	5-p SW 10>	BackPac 973	973-15	✓			✓	Non necessario
Astra SportsTourer	5-p SW 10>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Corsa (B)	3/5-p 93-00	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Corsa (B)	3/5-p 93-00, 01-03	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Corsa (B)	3/5-p 93-00, 01-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Corsa (C)	3/5-p 01-03, 04-05	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Corsa (C)	3/5-p 04-05	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Corsa (D)	3/5-p 06>	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
Corsa (D)	3/5-p 06>	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Corsa (D)	3/5-p 06>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Corsa (D)	3/5-p 06>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Insignia	5-p 09>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Meriva	5-p MPV 03-06	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario
Meriva	5-p MPV 03-06	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Meriva	5-p MPV 03-06	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Meriva	5-p MPV 03-06	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Meriva	5-p MPV 03-06	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Meriva	5-p MPV 10>	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Meriva	5-p MPV 10>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Meriva	5-p MPV 10>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Meriva	5-p MPV 10>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Omega	4-p berlina 94-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Omega	5-p SW 94-03	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Omega	5-p SW 94-03	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Omega	5-p SW 94-03	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Omega	5-p SW 94-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sintra	5-p MPV 96-99	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Vectra	4-p berlina 96-01, 02-08	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Vectra	5-p 96-01	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Vectra	5-p SW 96-02	BackPac 973	973-18	✓			✓	Non necessario
Vectra	5-p SW 96-02	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Vectra	5-p SW 96-02	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Vectra	5-p SW 96-02	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Vectra	5-p SW 03-05	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario

* La targa o le luci posteriori sono parzialmente coperte dal portabici. È raccomandato l'accessorio Portatarga e Luci posteriori 976 (7-pin) .

Prezzi IVA esclusa

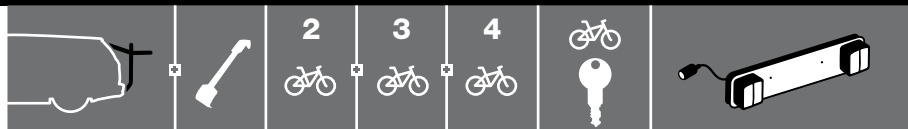

segue OPEL

Vectra	5-p SW 03-05	ClipOn High 9106	9115	✓			✓	Non necessario
Vectra	5-p SW 03-05	ClipOn 9104	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Vectra	5-p SW 06-08	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Vectra	5-p SW 06-08	ClipOn High 9106	9115	✓			✓	Non necessario
Vectra	5-p SW 06-08	ClipOn 9104	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Vivaro	5-p Furgone 01-14	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario
Zafira	5-p MPV 98-04	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Zafira	5-p MPV 98-04	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Zafira	5-p MPV 98-04	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Zafira	5-p MPV 98-04	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Zafira	5-p MPV 05-11	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Zafira	5-p MPV 05-11	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Zafira	5-p MPV 05-11	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Zafira	5-p MPV 05-11	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Zafira Family	5-p MPV 07-13	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Zafira Family	5-p MPV 11>	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Zafira Family	5-p MPV 11>	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Zafira Family	5-p MPV 11>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Zafira Family	5-p MPV 11>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Zafira Tourer	5-p MPV 12>	BackPac 973	973-16	✓			✓	Non necessario
Zafira Tourer	5-p MPV 12>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Zafira Tourer	5-p MPV 12>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Zafira Tourer	5-p MPV 12>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario

PEUGEOT

106	3/5-p 92-04	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
106	3/5-p 92-04	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
106	3/5-p 92-04	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
206	3/5-p 98-08	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
206	3/5-p 98-08	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
207	3/5-p 06-12	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
207	3/5-p 06-12	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
207	5-p 06-12	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
208	3/5-p 12>	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
208	3/5-p 12>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
306	3/5-p 93-00	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
306	5-p SW 97-01	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
307	3/5-p 01-04, 05-08	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
307	3/5-p 01-04, 05-08	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
307	3/5-p 01-04, 05-08	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
308	3/5-p, 07-13	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
308	3/5-p, 07-13	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
405	5-p SW 89-97	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
406	4-p berlina 96-04	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
406	4-p berlina 96-04	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
407	4-p berlina 04-10	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
605	4-p berlina 90-98	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
806	5-p MPV 94-02	BackPac 973	973-16	✓			✓	Non necessario
806	5-p MPV 94-02	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
806	5-p MPV 94-02	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
806	5-p MPV 94-02	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
1007	3-p 05-09	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
1007	3-p 05-09	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
1007	3-p 05-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
3008	5-p MPV 09>	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
3008	5-p MPV 09>	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
3008	5-p MPV 09>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
5008	5-p MPV 09>	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
5008	5-p MPV 09>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
206+	3/5-p 09-12	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
206+	3/5-p 09-12	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
206+	3/5-p 09-12	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
207 SW	5-p SW 07>	ClipOn High 9106	9115	✓			✓	Non necessario
207 SW	5-p SW 07>	ClipOn 9104	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
207 SW	5-p SW 07>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
307 CC	2-p Cabriolet, 03>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
307 SW	5-p SW 02-04, 05-08	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
307 SW	5-p SW 02-04, 05-08	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
307 SW	5-p SW 02-04, 05-08	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
307 SW	5-p SW 02-04, 05-08	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
308 CC	2-p Cabriolet, 10>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
308 SW	5-p SW 08-13	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
308 SW	5-p SW 08-13	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
308 SW	5-p SW 08-13	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
407 SW	5-p SW 04>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Partner Tepee	5-p MPV 08>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario



RENAULT

19	3/5-p 89-95	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
19	4-p berlina 89-95	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario

Trasporto ammissibile in riferimento e nel preciso rispetto della circolare emanata dal Ministero dei Trasporti riportata integralmente a pagina 136

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

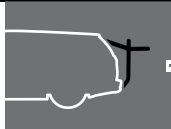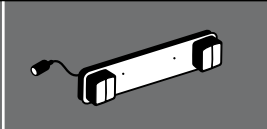Prezzi IVA esclusa			      						
segue RENAULT									
Clio	3/5-p 91-97, 98-00	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Clio III	3/5-p 05-12	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario	
Clio III	3/5-p 05-12	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Clio III	3/5-p 06-12	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Clio III	5-p 05-12	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario	
Grand Scénic II	5-p MPV 04-08	BackPac 973	973-15	✓			✓	Portatarga 976 necessario	
Grand Scénic II	5-p MPV 04-08	ClipOn High 9106	9115	✓			✓	Portatarga 976 necessario	
Grand Scénic II	5-p MPV 04-08	ClipOn 9104	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Grand Scénic III	5-p MPV 09>	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario	
Grand Scénic III	5-p MPV 09>	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario	
Grand Scénic III	5-p MPV 09>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Grand Scénic III	5-p MPV 09>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario	
Kangoo	5-p MPV 08>	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Non necessario	
Kangoo	5-p MPV 08>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario	
Laguna	5-p 94-00, 01-05	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Mégane	5-p SW 99-03	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario	
Mégane	5-p SW 99-03	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Mégane	5-p SW 99-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Mégane II	4-p berlina 03-08	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Mégane III	5-p 09>	ClipOn High 9106	9115	✓			✓	Non necessario	
Mégane III	5-p 09>	ClipOn 9104	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Mégane III	5-p 09>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario	
Scénic	5-p 97-02	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Scénic II	5-p MPV 03-08	BackPac 973	973-15	✓			✓	Portatarga 976 necessario	
Scénic II	5-p MPV 03-08	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario	
Scénic II	5-p MPV 03-08	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Scénic III	5-p MPV 09>	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario	
Scénic III	5-p MPV 09>	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario	
Scénic III	5-p MPV 09>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Scénic III	5-p MPV 09>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario	
Scénic x Mod	5-p MPV 12>	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario	
Trafic	4-p Furgone 01>	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario	
Twingo	3-p 93-02, 03-07	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario	
Twingo	3-p 93-02, 03-07	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Twingo	3-p 93-02, 03-07	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Twingo II	3-p 07-11, 12-14	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario	
Twingo II	3-p 07-11, 12-14	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Twingo II	3-p 12-14	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario	
ROVER									
400-serie	3/5-p 96-99	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
800-serie	4-p berlina 87-98	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
900	3/5-p 94-97	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
SAAB									
9-3	3/5-p 98-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
9-3	5-p 98-02	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario	
9-5	4-p berlina 10>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario	
9-5	5-p SW 98-01, 02-05	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
SEAT									
Alhambra	5-p MPV 96-00,01-09	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario	
Alhambra	5-p MPV 96-00,01-09	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario	
Alhambra	5-p MPV 96-00,01-09	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Alhambra	5-p MPV 96-00,01-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Alhambra (Mk II)	5-p MPV 10>	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario	
Alhambra (Mk II)	5-p MPV 10>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario	
Alhambra (Mk II)	5-p MPV 10>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Alhambra (Mk II)	5-p MPV 10>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario	
Altea	5-p MPV 04-09	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario	
Altea	5-p MPV 04-09	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario	
Altea	5-p MPV 04-09	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Altea Freetrack	5-p MPV 07>	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario	
Altea Freetrack	5-p MPV 07>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario	
Altea Freetrack	5-p MPV 07>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Altea XL	5-p MPV 06>	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario	
Altea XL	5-p MPV 06>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario	
Altea XL	5-p MPV 06>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Arosa	3-p 98-00, 01-05	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario	
Arosa	3-p 98-00, 01-05	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Arosa	3-p 98-00, 01-05	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Cordoba	5-p SW 98-99	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Non necessario	
Cordoba	5-p SW 98-99	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Cordoba	5-p SW 00-02	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Non necessario	
Cordoba	5-p SW 00-02	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Exeo	5-p SW 09>	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Non necessario	
Exeo	5-p SW 09>	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario	
Exeo	5-p SW 09>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Ibiza	3/5-p 93-99	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario	
Ibiza	3/5-p 93-99	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario	
Ibiza	5-p 08>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario	

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore



Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore


* La targa o le luci posteriori sono parzialmente coperte dal portabici. È raccomandato l'accessorio Portatarga e Luci posteriori 976 (7-pin) .

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

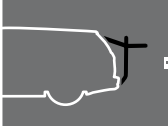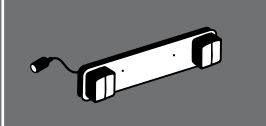Prezzi IVA esclusa								
segue SEAT								
Ibiza ST	5-p SW 10>	BackPac 973	973-17	✓			✓	Portatarga 976 necessario
Ibiza ST	5-p SW 10>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Ibiza ST	5-p SW 10>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Ibiza ST	5-p SW 10>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Leon II	5-p 05-12	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
Leon II	5-p 05-12	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Leon II	5-p 05-12	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Leon III	5-p 13>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Mii	3/5-p 12>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
SKODA								
Citigo	5-p 12>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Fabia (Mk I)	5-p 00-07	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Fabia (Mk I)	5-p 00-07	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Fabia (Mk I)	5-p SW 00-07	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Fabia (Mk I)	5-p SW 00-07	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Fabia (MK I)	5-p SW 00-07	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Fabia (Mk II)	5-p 07-14	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Fabia (Mk II)	5-p 07-14	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Fabia (Mk II)	5-p 07-14	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Fabia (Mk II)	5-p 07-14	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Fabia (Mk II)	5-p SW 08-14	ClipOn High 9106	9115	✓			✓	Portatarga 976 necessario
Fabia (Mk II)	5-p SW 08-14	ClipOn 9104	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Fabia (Mk II)	5-p SW 08-14	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Felicia	5-p 95-01	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Felicia	5-p 95-01	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Felicia	5-p 95-01	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Felicia	5-p SW 94-01	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Felicia	5-p SW 94-01	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Octavia	5-p SW 01-04	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Octavia	5-p SW 01-04	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Octavia	5-p SW 98-00	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Octavia	5-p SW 98-00	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Octavia	5-p SW 98-00	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Octavia	5-p SW 98-00	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Octavia (Mk III)	5-p SW 13>	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario
Octavia (Mk III)	5-p SW 13>	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
Octavia (Mk III)	5-p SW 13>	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Octavia (Mk III)	5-p SW 13>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Rapid Spaceback	5-p 14>	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Non necessario
Rapid Spaceback	5-p 14>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Rapid Spaceback	5-p 14>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Rapid Spaceback	5-p 14>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Roomster	5-p MPV 06>	BackPac 973	973-18	✓			✓	Portatarga 976 necessario
Roomster	5-p MPV 06>	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Roomster	5-p MPV 06>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Roomster	5-p MPV 06>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Roomster	5-p MPV 06>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Roomster Scout	5-p MPV 09>	BackPac 973	973-18	✓			✓	Portatarga 976 necessario
Roomster Scout	5-p MPV 09>	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Roomster Scout	5-p MPV 09>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Roomster Scout	5-p MPV 09>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Roomster Scout	5-p MPV 09>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Superb	4-p berlina 02-04, 05-07	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Superb	5-p SW 09>	BackPac 973	973-17	✓			✓	Portatarga 976 necessario
Superb	5-p SW 09>	ClipOn High 9106	9115	✓			✓	Non necessario
Superb	5-p SW 09>	ClipOn 9104	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Superb Alldrive	5-p SW 12>	BackPac 973	973-17	✓			✓	Portatarga 976 necessario
Superb Alldrive	5-p SW 12>	ClipOn High 9106	9115	✓			✓	Non necessario
Superb Alldrive	5-p SW 12>	ClipOn 9104	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Yeti	5-p SUV 09>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
SSANGYONG								
Musso	5-p SUV 95-05	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Musso	5-p SUV 95-05	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
SUBARU								
BRZ	2-p Coupé 2013>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Forester	5-p SUV 02-07	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Non necessario
Forester	5-p SUV 02-07	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Forester	5-p SUV 02-07	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Forester	5-p SUV 02-07	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Forester	5-p SUV 02-07	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Forester	5-p SUV 08-12	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Forester	5-p SUV 08-12	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Forester	5-p SUV 08-12	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Impreza	5-p 12>	BackPac 973	973-16	✓			✓	Non necessario
Impreza	5-p 12>	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Impreza	5-p 12>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Impreza	5-p 12>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Impreza	5-p SW 93-00, 01-03	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

Prezzi IVA esclusa

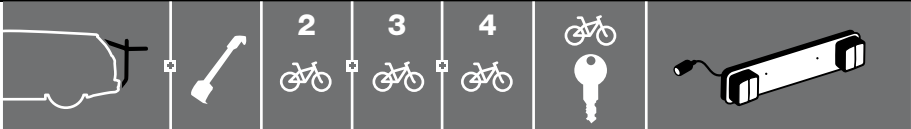

segue SUBARU

Impreza	5-p SW 93-00, 01-03	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Impreza	5-p SW 93-00, 01-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Legacy	5-p SW 89-93	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Legacy II	5-p SW 94-02	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Legacy II	5-p SW 94-02	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Legacy II	5-p SW 94-02	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Legacy V	5-p SW 09>	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario
Legacy V	5-p SW 09>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Legacy V	5-p SW 09>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Legacy V	5-p SW 09>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Outback	5-p SW 94-02	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Outback	5-p SW 94-02	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Outback	5-p SW 10>	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario
Outback	5-p SW 10>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Outback	5-p SW 10>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Outback	5-p SW 10>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
XV	5-p SUV 12>	BackPac 973	973-16	✓			✓	Non necessario
XV	5-p SUV 12>	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
XV	5-p SUV 12>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
XV	5-p SUV 12>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario

SUZUKI


Alto	3/5-p 94-01	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Alto	3/5-p 94-01	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Alto	5-p 02-05	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Baleno	5-p SW 95-98	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Baleno	5-p SW 95-98	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Baleno	5-p SW 95-02	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Baleno	5-p SW 99-02	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Baleno	5-p SW 99-02	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Ignis	3/5-p 00-03	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Ignis	3/5-p 00-03	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Ignis	3/5-p 00-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Liana	5-p 01-03, 04-07	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Liana	5-p 01-03, 04-07	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Liana	5-p 01-03, 04-07	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Maruti	5-p 05>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Splash	5-p 08>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Swift	3/5-p 05>	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Swift	3/5-p 05>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Swift	3/5-p 05-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sx4	5-p 06>	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Sx4	5-p 06>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sx4	5-p 06>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Sx4	5-p 06>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sx4 S-Cross	5-p SUV 14>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sx4 S-Cross	5-p SUV 14>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Wagon R+	5-p MPV 99-03	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Non necessario
Wagon R+	5-p MPV 99-03	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Wagon R+	5-p MPV 99-03	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario

TOYOTA

Auris	3/5-p 06-12	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Auris	3/5-p 06-12	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Auris	5-p 13>	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Auris	5-p 13>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Auris	5-p 13>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Auris	5-p SW 13>	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Auris	5-p SW 13>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Auris	5-p SW 13>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Avensis	4-p berlina 98-02	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Avensis	4-p berlina 09>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Avensis	5-p 98-02	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Avensis	5-p 98-02	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Avensis	5-p SW 98-02	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Avensis	5-p SW 98-02	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Avensis	5-p SW 98-02	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Avensis	5-p SW 98-02	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Avensis Verso	5-p MPV 01-03	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Avensis Verso	5-p MPV 01-03	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Avensis Verso	5-p MPV 01-03	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Avensis Verso	5-p MPV 01-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Carina E	4-p berlina 92-97	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Carina	5-p SW 92-96	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Carina E	5-p SW 94-97	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Corolla	3/5-p 93-97, 98-01	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Corolla	3/5-p 02-04	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Corolla	3/5-p 02-04	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Corolla	3/5-p 02-04, 05-12	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Corolla	3/5-p 05-06	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario

* La targa o le luci posteriori sono parzialmente coperte dal portabici. È raccomandato l'accessorio Portatarga e Luci posteriori 976 (7-pin) .

Prezzi IVA esclusa

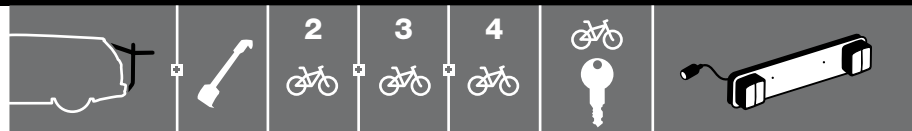

segue TOYOTA

Corolla	3/5-p 05-06	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Corolla	4-p berlina 88-92, 98-04	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Corolla	5-p SW 88-92	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Corolla	5-p SW 88-92	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Corolla	5-p SW 93-97	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Non necessario
Corolla	5-p SW 93-97	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Corolla	5-p SW 93-97	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Corolla	5-p SW 93-97, 98-01	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Corolla	5-p SW 98-01	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Corolla	5-p SW 98-01	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Corolla	5-p SW 02-04	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Corolla	5-p SW 02-04	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Corolla	5-p SW 02-04	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Corolla	5-p SW 02-04	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Corolla	5-p SW 04-08	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Corolla	5-p SW 04-08	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Corolla	5-p SW 04-08	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Corolla Verso	5-p MPV 02-03, 04-08	BackPac 973	973-15	✓			✓	Non necessario
Corolla Verso	5-p MPV 02-03, 04-08	ClipOn High 9106		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Corolla Verso	5-p MPV 02-03, 04-08	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Corolla Verso	5-p MPV 02-03, 04-08	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
iQ	3-p 08>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Picnic	5-p MPV 97-00, 01-06	BackPac 973	973-16	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
Picnic	5-p MPV 97-00, 01-06	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Picnic	5-p MPV 97-00, 01-06	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Previa	5-p MPV 90-99	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Previa	5-p MPV 90-99	BackPac 973	973-17	✓	973-23		✓	Non necessario
Previa	5-p MPV 90-99	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Portatarga 976 necessario
Prius	5-p 04-08	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Prius	5-p 04-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Prius	5-p 09>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Yaris	3/5-p 04-05	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Yaris	3/5-p 04-05	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Yaris	3/5-p 04-05, 05-11	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Yaris	3/5-p 05-11, 12>	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Yaris	3/5-p 05-11, 12>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Yaris	3/5-p 05-11, 12>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario



VOLKSWAGEN

Beetle	3-p 98>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Beetle	3-p 12>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Bora	4-p berlina 98-05	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Bora	5-p SW 99-05	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Non necessario
Bora	5-p SW 99-05	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Bora	5-p SW 99-05	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Caddy Life	5-p Furgone 04>	BackPac 973	973-18	✓			✓	Non necessario
Caddy Maxi Life	5-p Furgone 08>	BackPac 973	973-18	✓			✓	Non necessario
California (T5)	4-p MPV 03>	BackPac 973	973-18	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
Caravelle (T5)	4-p MPV 03>	BackPac 973	973-18	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
Cross Golf	5-p 06>	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Cross Golf	5-p 06>	ClipOn High 9106	9115	✓			✓	Non necessario
Cross Golf	5-p 06>	ClipOn 9104	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Cross Golf	5-p 06>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Cross Polo	5-p 06-09	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Cross Polo	5-p 06-09	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Cross Polo	5-p 10>	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Cross Polo	5-p 10>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Cross Touran	5-p MPV 06-09	BackPac 973	973-18	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
Cross Touran	5-p MPV 06-09	ClipOn High 9106	9115	✓			✓	Non necessario
Cross Touran	5-p MPV 06-09	ClipOn 9104	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
EOS	3-p Cabriolet, 06>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Fox	3-p 05>	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
Fox	3-p 05>	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Fox	3-p 03>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf	4-p Cabriolet 94>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf II	3/5-p 84-91	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Golf II	3/5-p 84-91	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf II	3/5-p 84-91	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf III	3/5-p 92-97	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Golf III	3/5-p 92-97	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Golf III	3/5-p 92-97	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf III	3/5-p 92-97	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf III Variant	5-p SW 94-98	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Golf III Variant	5-p SW 94-98	ClipOn High 9106	9110	✓			✓	Non necessario
Golf III Variant	5-p SW 94-98	ClipOn 9104	9110	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf III Variant	5-p SW 94-98	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf IV	3/5-p 98-03	BackPac 973	973-14	✓	973-23		✓	Non necessario
Golf IV	3/5-p 98-03	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Golf IV	3/5-p 98-03	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario

Trasporto ammissibile in riferimento e nel preciso rispetto della circolare emanata dal Ministero dei Trasporti riportata integralmente a pagina 136

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

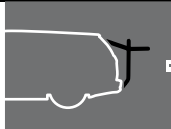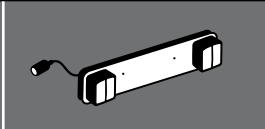PORTABICI DA PORTELLONE POSTERIORE								
Prezzi IVA esclusa			      					
segue VOLKSWAGEN								
Golf IV	3/5-p 98-03	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf IV Variant	5-p SW 99-07	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Non necessario
Golf IV Variant	5-p SW 99-07	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Golf IV Variant	5-p SW 99-07	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf IV Variant	5-p SW 99-07	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf Plus	5-p 05-08	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Golf Plus	5-p 05-08	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Golf Plus	5-p 05-08	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf Plus	5-p 05-08, 09-14	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf Plus	5-p 09-14	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Golf Plus	5-p 09-14	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Golf Plus	5-p 09-14	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf Plus	5-p 09-14	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Golf V	3/5-p 04-07	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Golf V	3/5-p 04-07	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
Golf V	3/5-p 04-07	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf V	3/5-p 04-07	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Golf V Variant	5-p SW 07-10	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Golf V Variant	5-p SW 07-10	ClipOn High 9106	9115	✓			✓	Non necessario
Golf V Variant	5-p SW 07-10	ClipOn 9104	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf V Variant	5-p SW 07-10	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Golf VI	3/5-p 08-12	BackPac 973	973-15	✓			✓	Non necessario
Golf VI	3/5-p 08-12	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
Golf VI	3/5-p 08-12	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf VI	3/5-p 08-12	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Golf VI Variant	5-p SW 10-13	BackPac 973	973-15	✓			✓	Non necessario
Golf VI Variant	5-p SW 10-13	ClipOn High 9106	9115	✓			✓	Non necessario
Golf VI Variant	5-p SW 10-13	ClipOn 9104	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf VI Variant	5-p SW 10-13	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Golf VII	3/5-p 13>	BackPac 973	973-15	✓			✓	Non necessario
Golf VII	3/5-p 13>	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
Golf VII	3/5-p 13>	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf VII	3/5-p 13>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Golf VII SportCombi	5-p SW 13>	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Golf VII SportCombi	5-p SW 13>	ClipOn High 9105	9115	✓			✓	Non necessario
Golf VII SportCombi	5-p SW 13>	ClipOn 9103	9115	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Golf VII SportCombi	5-p SW 13>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Jetta	4-p berlina 11>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Lupo	3-p 97-05	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Lupo	3-p 97-05	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Lupo	3-p 97-05	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Multivan (T5)	4-p MPV 03>	BackPac 973	973-18	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
Multivan (T5)	4-p MPV 03>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Panamerica	4-p MPV 09>	BackPac 973	973-18	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
Passat	4-p berlina 88-96	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Passat	4-p berlina 88-96, 97-04	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Passat	4-p berlina 97-00, 05-09	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Passat	4-p berlina 05-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Passat(B8)	4-p berlina 15>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Passat	5-p SW 88-96	BackPac 973	973-16	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
Passat	5-p SW 88-96	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Passat	5-p SW 88-96	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Passat	5-p SW 88-96	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Passat	5-p SW 97-00, 01-04	BackPac 973	973-19	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
Passat	5-p SW 97-00, 01-04	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Passat	5-p SW 97-00, 05-10	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Passat	5-p SW 97-00, 01-04	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Passat	5-p SW 05-10	BackPac 973	973-19	✓	973-23		✓	Non necessario
Passat	5-p SW 05-10, 10-14	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Passat	5-p SW 10>14	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Passat	5-p SW 10>14	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Passat	5-p SW 10>14	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Passat Alltrack	5-p SW 12>	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Passat Alltrack	5-p SW 12>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Passat Alltrack	5-p SW 12>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Passat Alltrack	5-p SW 12>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Phaeton	4-p berlina 02>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
Polo (Mk III)	3/5-p 95-01	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Polo (Mk III)	3/5-p 95-01	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Polo (Mk III)	3/5-p 95-01	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Polo (Mk III)	5-p SW 96-01	BackPac 973	973-18	✓	973-23		✓	Non necessario
Polo (Mk III)	5-p SW 96-01	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Polo (Mk III)	5-p SW 96-01	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Polo (Mk III)	5-p SW 96-01	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Polo (Mk IV)	3/5-p 02-04, 05-09	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Polo (Mk IV)	3/5-p 02-04, 05-09	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Polo (Mk IV)	3/5-p 02-04, 05-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Polo (Mk IV)	3/5-p 05-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore


Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

* La targa o le luci posteriori sono parzialmente coperte dal portabici. È raccomandato l'accessorio Portatarga e Luci posteriori 976 (7-pin) .

Prezzi IVA esclusa

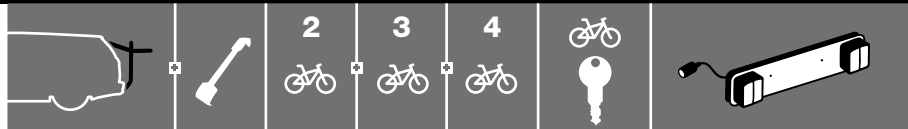

segue VOLKSWAGEN

Polo (Mk V)	3/5-p 10>14, 15>	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
Polo (Mk V)	3/5-p 10>14, 15>	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Polo (Mk V)	3/5-p 10>14, 15>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Sharan	5-p MPV 96-00	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Sharan	5-p MPV 96-00	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Sharan	5-p MPV 96-00	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sharan	5-p MPV 96-00	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sharan	5-p MPV 01-09	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Non necessario
Sharan	5-p MPV 01-09	ClipOn High 9106	9111	✓			✓	Non necessario
Sharan	5-p MPV 01-09	ClipOn 9104	9111	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sharan	5-p MPV 01-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sharan	5-p MPV 10>	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Sharan	5-p MPV 10>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Sharan	5-p MPV 10>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Sharan	5-p MPV 10>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Touran	5-p MPV 03-09	BackPac 973	973-18	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
Touran	5-p MPV 03-09	ClipOn High 9106	9115	✓			✓	Non necessario
Touran	5-p MPV 03-09	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Touran	5-p MPV 03-09	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Touran	5-p MPV 03-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Touran	5-p MPV 10>	BackPac 973	973-15	✓	973-23		✓	Non necessario
Touran	5-p MPV 10>	ClipOn High 9106		✓			✓	Non necessario
Touran	5-p MPV 10>	ClipOn 9104		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
Touran	5-p MPV 10>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
Transporter (T4)	4-p MPV 91-96, 97-02	BackPac 973	973-18	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
Transporter (T5)	4-p MPV 03>	BackPac 973	973-18	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario

VOLVO

440	5-p 91-96	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
460	4-p berlina 91-96	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
740	4-p berlina 84-92	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
760	4-p berlina 84-92	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
850	4-p berlina 91-96	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
850	5-p SW 93-96	ClipOn High 9106	9110	✓			✓	Portatarga 976 necessario
850	5-p SW 93-96	ClipOn 9104	9110	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
940	5-p SW 90-96	ClipOn High 9106	9110	✓			✓	Non necessario
940	5-p SW 90-96	ClipOn 9104	9110	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
940	5-p SW 90-96	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
960	5-p SW 90-96	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
740/760	5-p SW 82-92	BackPac 973	973-18	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
940/960	5-p SW 90-96	BackPac 973	973-18	✓	973-23	973-24	✓	Non necessario
C70	2-p Coupé 06-13	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
S40	4-p berlina 04>	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
S60	4-p berlina 00-04, 05-09	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
S60	4-p berlina 10>	RaceWay 991		✓			✓	Portatarga 976 necessario
S80	4-p berlina 06>	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
V40	5-p SW 96-99, 00-04	ClipOn High 9105		✓			✓	Non necessario
V40	5-p SW 96-99, 00-04	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
V40	5-p SW 96-99, 00-04	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
V50	5-p SW 04-12	BackPac 973	973-16	✓	973-23		✓	Portatarga 976 necessario
V50	5-p SW 04-12	ClipOn High 9105		✓			✓	Portatarga 976 necessario
V50	5-p SW 04-12	ClipOn 9103		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
V50	5-p SW 04-12	RaceWay 991/992		✓	✓		✓	Portatarga 976 necessario
V50	5-p SW 04-12	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
V70	5-p SW 00-03	BackPac 973	973-16	✓			✓	Portatarga 976 necessario
V70	5-p SW 00-03	ClipOn High 9106	9110	✓			✓	Portatarga 976 necessario
V70	5-p SW 00-03	ClipOn 9104	9110	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
V70	5-p SW 04-07	BackPac 973	973-16	✓			✓	Portatarga 976 necessario
V70	5-p SW 04-07	ClipOn High 9106	9110	✓			✓	Portatarga 976 necessario
V70	5-p SW 04-07	ClipOn 9104	9110	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
V70	5-p SW 04-07	FreeWay 968		✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
V70	5-p SW 97-99	ClipOn High 9106	9110	✓			✓	Portatarga 976 necessario
V70	5-p SW 97-99	ClipOn 9104	9110	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario
xC70	5-p SW 00-07	ClipOn High 9106	9110	✓			✓	Portatarga 976 necessario
xC70	5-p SW 00-07	ClipOn 9104	9110	✓	✓		Cavo 538	Portatarga 976 necessario

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

Attenzione: Le applicazioni si riferiscono a vetture senza spoiler posteriore

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
V Direzione Centrale - Div. 43

Prot. n. 2522/4332 - D.C.IV n. B103

Roma, 27 novembre 1998

OGGETTO: Strutture portabici e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan.

La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui veicoli provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale.

Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la installazione delle strutture in esame.

Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (1) (sporgenze esterne) consente di omologare tali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla carta di circolazione.

Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.

Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.

Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993 (2), in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE (3) relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli.

Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della strada (4). In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.

In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa.

È abrogata la circolare D.G. n. 201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

Dr. Ing. Tullio D'Ulisse

(1) Vedasi

(2) Vedasi

(3) Vedasi

(4) Vedasi

(5) Vedasi